Частотомер электронно - счетный Ч3 - 67

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.721.012 TO

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические данные ;	3
3. Состав	4
4. Устройство и работа	4
5. Устройство и работа составных частей	6
6. Маркирование и пломбирование	10
7. Общие указания по эксплуатации	10
8. Указания мер безопасности	10
	10
10. Порядок работы	10
	11
12. Техническое обслуживание	13
	13
14. Правила хранения	15
15. Транспортирование	16
Приложение 1. Размещение узлов и основных электрических	
элементов	17
Приложение 2, Таблицы напряжения по постоянному току	15
Приложение 3. Осциллограммы в контрольных точках	2
Приложение 4. Таблицы намоточных данных	22
Приложение 5. Схемы электрические принципиальные	
Перечень элементов	23

DINMANNE

В п.2.2., формулу /І/ следует читать:

3. COCTAB TIPUEOPA

 $\gamma = \pm \left(\int_0^1 + \frac{1}{\sqrt{2\pi r^2 + 2\pi r^2}} \right)$, В п.2.3. следует читать: ... в каждую сторону от номинального значения Вместо раздела 3, на стр.4 следует смотреть раздел 3 приведенный ниже:

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
I. Частотомер электроня	ио-счетный		A ALEXTON
Ч3-67	2.721.012	T	TO D & NO LITE OF
2. Комплект комбинирова	инний, в 4.068.06Т	I	SON DELIVERY DISS
который входят :		T 3-6-12	E MOR SHAPPING CO.
пенал	6.852.016	I	С марк. 43-67
кабель соединительны	ult 4.850.IO8	2	C MADE. IOS
кабель соединительны	rit 4:850.IO9	I	С марк. 109
фильтр	2.067.031	I	
плата	5,282,056	2	THE SAME COURTED TO
Вставка плавкая		STREET, SEC SE	at state analysis
BIII-IB 0,5A 250 B	0.480.003 TY	IO	
Вставка плавкая			
BHI-IB I,0 A 250 B	0:480:003 TY	IO	
съемник	6:894:004	2	CTO SHUTSHAN
TO MEDICAL PROPERTY OF THE PARTY.	2.816.k vone-		127738
3. Техническое описание	и инструк-		Maria Talasana
пия по эксплуатации	2:72I:012 TO	I	The second second
4: Формуляр	2:721:012 40	I	

В п.4.5.3. следует читать: ... кнопка ▲ (КОНТРОЛЬ)

5. Ящик укладочный

В п.4.5.4. следует ввести : ... клемма " 🔟 " (зажим защитного заземления присора) .

4.16I.008-OI

В п.5.I.2. следует читать:... достигает величини (0,4+1)В или более; ...При этом открывается транзиотор $\vee 8, \dots$.

В п.5.2.2. следует ввести:... формирователя (микросхема DI.2.), подаются на высокочастотные схемы совпадения "ИЛИ" (микросхема D 4.I.).

В п.5.5.1. следует читать: ... Елок автоматики содержит

В п.5.5.2. следует читать:... выдают частоти от 10 кГц до 0,01 Гц декадными ступенями.

на стр.9, в п.5.5.4. следует ввести :... опрокидивает тригтер времени индикации ТИ

На стр.8, на рис.3 следует читать: D9, D4, D8, D12.1, D14.1, D14.1, D14.2, D15.2.

В п.5.6.1. следует читать: ... илюс (5 \pm 0,1)В, ток

В п.5.7.І. следует ввести:... не более І мВ; второй источник— напряжения + (I2 \pm 0,I2)В, ток нагрузки 0,25А, напряжение пульсаций не более І мВ; третий источник — ...

В п.5.8. Г. следует читать:... І) состоящий из задающего каскада. ...

В п.9.1. следует читать:... установить ее в соответствующее положение, укрепить планку и установить предохранители для соответствующего напряжения сети.

В п.10.2.2: следует ввести: ... кнопку 🛦 (КОНТРОЛЬ).

В п.10.2.4., в примечании, в п.2 следует читать:... от 0,4-I до IOВ...; ... менее (0,8-0,2)В - выключается.

В п.13.4.2.1. следует ввести: ... включите кнопку ▼ (КОНТРОЛЬ)

В п.13.4.2.2. следует читать: ... установите минимально необходимое значение напряжения выходного сигнала и ...

В п.13.4.3.1. следует ввести: ... компаратора и разъем 5 МНж частотомера ЧЗ-54 ... ;

— С разъема ВЫХОД I МН $_{\rm H}$ компаратора преобразованный сигнал частотой $f_{\rm H}$ подается на вход A частотомера ЧЗ-54, работающего в режиме измерения частоти при времени счета I или IO с. Для повышения достоверности результатов измерения запишите не менее IO последовательных показаний частотомера и найдите их ореднее арийметическое значение $f_{\rm KQ}$ по формуле /3/ ... далее по тексту .

В п.13.4.3.2. следует четать: ..., которая дожна быть в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-7}$.

В п.14.3. следует читать: ... наров кислот , щелочей, а также газов на стр.17, на рис.3 следует читать:

2016° 1. 2015

В приложении 3, на стр.21 следует читать: Блок декад 2.208.052 -, Кнопка " " включена. ...

В таблице I, на стр.22 следует читать:

0,25 955 I4 - I6 0,5 1,2 TI

На стр. 22 в Приложение 4 в двух местах следует ввести : Схема электрическая .

На стр.25 , в рис.4 следует ввести : R9 *** ж Подбирают при регулировании .

На стр.30 следует читать:

332 - I KOM P6* C2-36-5II OM + 0,5%-A- B I R9 C2-23-0,125-150 x0m ± 1%-A-B H18 C2-23-0,125-2 x0m ±5%-A-B R9 I 82 + 240 ROM

I

На стр.31 оледует читать: Блок декад 2.208.052

RII ... RI4 C2-23-0,125-1;8 KOM ± 5%-A-B

Прибор укомплектован двухжильным шнуром питания. Переход 2,236,304 входит в комплект прибора с тре

Схема электрическая принципиальная вложена в ТО . Карточка отзыва потребителя приведена на вклейке.

43-67/TO/

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Частотомер электронно-счетный Ч3-67 (рис. 1) предназначен для измерения частоты синусоидальных электрических сигналов и выдачи сигнала опорной частоты.
- 1.2. Прибор соответствует ГОСТ 22261—82 в части метрологических характеристик, ГОСТ 22335—77, а по условиям эксплуатации предназначен для работы в условиях:

температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°C;

относительная влажность воздуха 98% при температуре до 25°C.

- 1.3. Прибор питается от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В частотой (50 \pm 1) Гц или напряжением (220 \pm 11) В и (115 \pm 5,75) В частотой (400 \pm 10) Гц.
- 1.4. Прибор может использоваться для настройки и испытаний различного рода приемо-передающих трактов, фильтров, генераторов, для настройки систем связи и других устройств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Прибор измеряет частоту синусоидальных электрических сигналов в диапазоне от 10 кГц до 100 МГц при напряжении входного сигнала от 10 мВ до 10 В.
- 2.2. Относительная погрешность прибора при измерении частоты находится в пределах значений, рассчитанных по формуле (1):



$$\chi = \pm \left(\begin{array}{cc} 0 + \frac{1}{f_{\text{MSM}} \cdot f_{\text{C4}}} \end{array} \right), \tag{1}$$

где χ о — относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника, используемого вместо внутреннего кварцевого генератора:

 $f_{\text{ИЗМ.}}$ – измеряемая частота, Гц; $t_{\text{СЧ}}$ – время счета, с.

2.3. Номинальное значение частоты кварцевого генератора – 5 МГц.

Пределы перестройки частоты кварцевого генератора при выпуске прибора не менее 2,5·10⁻⁶ в каждую сторону от минимального значения.

Действительное значение частоты кварцевого генератора при выпуске прибора установлено с погрешностью в пределах $\pm 1.10^{-7}$ относительно номинального значения частоты после истечения времени установления рабочего режима равного 1 ч.

2.4. Относительная погрешность по частоте генератора находится в пределах:

 $\pm 5.10^{-7}$ – 3a 30 суток;

±1.10-6 - за 6 месяцев;

 $\pm 2.10^{-6}$ – за 12 месяцев.

Интервалы времени 30 суток, 6 и 12 месяцев отсчитываются с момента коррекции частоты кварцевого генератора с относительной погрешностью в пределах $\pm 1.10^{-7}$ (режим работы с выключениями или без выключений).

- 2.5. Среднеквадратическая относительная случайная вариация частоты кварцевого генератора за 10 мин при окружающей температуре, поддерживаемой с точностью ±1°С, не должна превышать предел допускаемого значения, равного 5·10-8.
- 2.6. Температурный коэффициент частоты кварцевого генератора в диапазоне температур от минус 30 до плюс 50° C находится в пределах $\pm 2\cdot 10^{-8}$ °C.

2.7. Прибор измеряет в режиме самоконтроля частоту собственного опорного сигнала 1 МГц (в таком режиме проверяется работоспособность прибора).

2.8. Прибор обеспечивает непосредственный отсчет результата измерения в цифровой форме с гашением незначащих (впереди стоящих) нулей и индикацией единиц измерения (Гц, кГц, МГц), децимальной точки (запятой) и переполнения цифрового табло.

2.9. Время счета прибора - 10-2; 1 и 102 с.

2.10. Прибор выдает сигнал опорной частоты 5 МГц с погрешностью по частоте, равной погрешности внутреннего кварцевого генератора, размахом не менее 1 В на конце кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом длиной 1 м, нагруженного на сопротивление 1 кОМ.

2.11. Входное сопротивление и входная емкость

прибора - 1 МОм и 25 пФ соответственно.

 2.12. Прибор обеспечивает свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима равного 1 ч.

2.13. Непрерывная работа прибора в рабочих условиях

- в течение не менее 16 ч.

Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима.

2.14. Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой (400±10) Гц.

2.15. Мощность, потребляемая прибором от сети при

нормальном напряжении, не превышает 30 В-А.

2.16. Нормальные условия применения (эксплуатации): температура окружающего воздуха — (20±5)°С;

относительная влажность воздуха — $(65\pm15)\%$; атмосферное давление — (100 ± 4) кПа, (750 ± 30) мм

OT.CT.

напряжение питающей сети – $(220\pm4,4)$ В; частота питающей сети – (50 ± 1) Γ ц;

содержание гармоник - до 5%

2.17. Рабочие условия применения (эксплуатации): температура окружающего воздуха — от минус 30 до плюс 50°C;

относительная влажность воздуха – до 98% при температуре 25°C;

атмосферное давление — от 104 до 60 кПа (от 780 до 450 мм рт.ст.)

2.18. Предельные условия транспортирования: температура окружающего воздуха — от минус 60 до плюс 65°C;

атмосферное давление - 12 кПа (90 мм рт.ст.),

После пребывания в предельных условиях время выдержки прибора в нормальных условиях — не менее 2 ч.

 Габаритные размеры прибора — 160х94х356 мм Масса прибора (без упаковки) — не более 4 кг

2.20. Наработка прибора на отказ - не менее 5000 ч.

2.21. Гамма-процентный ресурс не менее 10000 ч при γ =80%.

2.22. Гамма-процентный срок службы не менее 10 лет при $\chi=80\%$.

2.23. Гамма-процентный срок сохраняемости при $\gamma = 80\%$ не менее:

10 - для отапливаемых хранилищ;

5 лет - для неотапливаемых хранилищ.

3. COCTAB

Обозначение	Коли- чество
2,721,012	1
4.068.061	1
2.721.012 TO	1
2,721,012 ФО	1
4.161.008-01	1
	2.721.012 4.068.061 2.721.012 TO 2.721.012 ΦO

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Принцип действия

4.1.1. Работа прибора основана на счетно-импульсном принципе, заключающемся в том, что счетный блок считает количество поступающих на его вход импульсов в течение определенного интервала времени.

При измерении частоты счетный блок считает количество импульсов, сформированных из входного (измеряемого сигнала, за время длительности строб-импульса. Длительность строб-импульса (время счета) в этом режиме задается опорными частотами.

В режиме самоконтроля счетный блок считает количество импульсов опорной частоты 1 МГц (частоты заполнения) за время длительности строб-импульса.

4.2. Структурная схема

4.2.1. Структурная схема прибора (рис. 2) включает в себя следующие основные узлы и блоки:

усилитель 2.030.052;

блок декад 2.208.052;

распределитель импульсов 3.056.031;

блок индикации 3.045.028;

блок автоматики 2.070.039;

блок стабилизаторов напряжения 3.233.121;

блок стабилизаторов напряжения 3.233.118;

генератор кварцевый 3.261.006.

4.2.2. Усилитель содержит входной аттенюатор, усилитель и формирователь. Блок предназначен для усиления и формирования сигналов в диапазоне частот от 10 кГц до 100 МГц до уровня, необходимого для срабатывания после-

дующих узлов прибора.

- 4.2.3. Блок декад содержит высокочастотные управляемые схемы совпадения, селектор/декаду 100 МГц, преобразователь кода, шесть последовательно соединенных декадных делителей и мультиплексоры информации. Селектор предназначен для пропускания на вход декадного делителя 100 МГц сигнала только в течение длительности строб-импульса, вырабатываемого блоком автоматики. Через преобразователь кода выходной сигнал декады 100 МГц подсчитывается далее шестью последовательно соединенными декадами. Мультиплексоры блока обеспечивают последовательную выдачу информации с пересчетных декад на распределитель импульсов по четырем информационным шинам.
- 4.2.4. Распределитель импульсов содержит регистр памяти, обеспечивающий хранение результата измерения на время последующего цикла измерения, а также вырабатывает импульсы включения в соответствующей последовательности цифровых индикаторов и децимальных точек (запятых).

4.2.5. Блок индикации предназначен для визуального отображения в цифровой форме результата измерения и

подсветки единиц измерения.

4.2.6. Блок автоматики предназначен для выработки дискретной сетки опорных частот для выбора соответствующего времени счета, а также обеспечивает синхронизацию во времени работы узлов прибора. Он состоит из усилителя-формирователя опорного сигнала частотой 5 МГц, делителя частоты 1:5, восьми последовательно соединенных декадных делителей частоты, мультиплексора сигнала времени счета, триггера строба и схемы выработки импульсов переписи, сброса и времени индикации. Сигнал времени счета с помощью мультиплексора с выхода соответствующего делителя частоты поступает на триггер

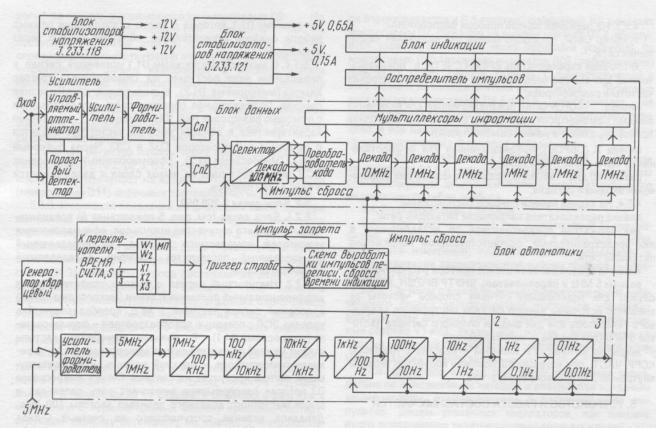


Рис. 2. Структурная схема

строба. Последний вырабатывает строб-импульс, длительность которого определяет время счета прибора.

4.2.7. Блоки стабилизаторов напряжения вырабатывают стабилизированные питающие напряжения плюс 12, плюс 5 и минус 12 В для питания всех узлов прибора.

4.2.8. Генератор кварцевый предназначен для выдачи высокостабильного опорного сигнала частотой 5 МГц, задающего базу времени прибора.

4.3. Режим измерения частоты

4.3.1. Измеряемый сигнал с выходного разъема прибора через аттенюатор, усилитель, формирователь и открытую в этом режиме схему совпадения Сп1 поступает на селектор.

На второй вход селектора поступает строб-импульс с блока автоматики. За время, равное длительности строб-импульса, определенное количество сформированных из измеряемого сигнала импульсов подсчитывается пересчетными декадами прибора. Результат счета индицируется на цифровом табло прибора.

4.3.2. Сигналы времени счета, задающие длительность строб-импульса, формируются следующим образом.

Сигнал частотой 5 МГц с внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника опорной частоты через усилитель-формирователь поступает на делитель частоты 1:5, а затем делится восемью последовательно соединенными декадными делителями. Сигналы времени счета 10-2 с (100 Гц), 1 с (1 Гц) и 102 с (0,01 Гц) с выходов соответствующих декадных делителей поступают на мультиплексор времени счета. В зависимости от положения переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, в выбранный мульти-

плексором сигнал времени счета поступает на триггер строба. Последний формирует строб-импульс, длительность которого равна выбранному времени счета.

4.4. Режим самоконтроля

4.4.1. В приборе предусмотрен режим самоконтроля основных узлов и блоков.

Работа в этом режиме аналогична работе в режиме измерения частоты, однако, при этом прибор измеряет частоту собственного опорного сигнала.

4.4.2. Сигнал частотой 1 МГц с выхода делителя частоты 1:5 через открытую в этом режиме схему совпадения Сп2 поступает на селектор.

Прохождение сигналов времени счета такое же, как в режиме измерения частоты.

4.5. Конструкция

4.5.1. Прибор имеет бесфутлярную конструкцию настольного исполнения. Несущий каркас прибора состоит из двух боковых кронштейнов, задней и передней панелей. Нижняя крышка прибора снабжена съемными ножками. Для удобства визуального считывания результатов измерений прибору можно придать наклонное положение с помощью откидной скобы, крепящейся к двум ножкам на нижней крышке. Передняя панель прибора с целью защиты от механических повреждений закрывается крышкой.

4.5.2. Органы управления, индикации и присоединительные разъемы расположены на передней и задней панелях, на правой боковой стенке и снабжены соответствующими надписями. 4.5.3. На передней панели прибора расположены:

тумблер Сеть!, предназначенный для включения напряжения сети;

кнопочный переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА, s предназначенный для выбора времени счета в режимах измерения частоты и самоконтроля;

кнопка (КОНТРОЛЬ), предназначенная для включения режима самоконтроля прибора (во включенном состоянии прибор переходит в режим самоконтроля);

кнопка X (СБРОС), предназначенная для осуществления ручного сброс-пуска прибора;

разъем 10 кHz – 100 MHz, предназначенный для подключения входного сигнала.

4.5.4. На задней панели прибора расположены: планка переключателя напряжения питающей сети;

два держателя предохранителя со вставленными в них предохранителями, соответствующими напряжению питающей сети.

4.5.5. На правой боковой стенке прибора расположены: разъем 5 МНz и переключатель ВНУТР-ВНЕШН, которые служат для подключения сигнала опорной частоты от внешнего источника вместо сигнала внутреннего кварцевого генератора или для выдачи опорного сигнала частотой 5 МГц (для внешнего использования);

закрытое заглушкой с пломбой отверстие с надписью КОРР, ЧАСТ., под которым расположен корректор частоты внутреннего кварцевого генератора.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Усилитель 2.030.052

5.1.1. Усилитель (см. рис. 4 приложения 5) предназначен для усиления синусоидального сигнала в диапазоне частот от 10 кГц до 100 МГц и формирования из него импульсного сигнала в уровнях эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ). Он состоит из входного аттенюатора с пороговым детектором, усилителя и формирователя (триггера Шмитта).

5.1.2. С входного разъема сигнал поступает на управляемый аттенюатор, выполненный на резисторах R2, R1 и конденсаторе C4. При напряжении входного сигнала менее 0,3 В реле К1 выключено (замкнутое состояние контактов реле в этом случае изображено на схеме), и аттенюатор пропускает входной сигнал без ослабления. Когда напряжение входного сигнала достигает величины (0,3-0,5) В или более, выходное напряжение детектора (диод VI) оказывается достаточным для срабатывания триггера Шмитта, собранного на микросхеме A1.

При этом открывается транзистор VB, реле К1 включается, и входной сигнал ослабляется вышеуказанной цепью. О включении аттенюатора сигнализирует зажигание светодиодного индикатора Н1, выведенного на переднюю панель прибора с надписью ATTEH 1:10.

5.1.3. Предварительное усиление сигнала осуществляется каскодной схемой на полевом транзисторе V6 и транзисторе V5. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется с помощью дросселей L1 и L2. На выходе каскодной схемы включен эмиттерный повторитель (транзистор V7), согласующий ее с последующим каскадом — дифференциальным усилителем, собранным на транзисторной сборке V9. Через эмиттерный повторитель (транзистор V10) сигнал поступает для дальнейшего усиления на каскад, собранный на

микросхеме D1.1, который с целью стабилизации режима работы охвачен отрицательной обратной связью через резистор R33.

5.1.4. С выходов микросхемы D1.1 усиленный сигнал в парафазном виде поступает на симметричный триггер Шмитта (микросхема D1.2), выполняющий формирование сигнала. Положительная обратная связь осуществляется с помощью резисторов R40, R41. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот производится с помощью конденсаторов C32 и C33. Через буферный каскад (микросхема D1.3), сформированный в уровнях ЭСЛ сигнал поступает на выход блока и далее подается в блок декад прибора.

5.2. Блок декад 2.208.052

5.2.1. Блок декад (см. рис. 5 приложения 5) предназначен для подсчета количества импульсов, сформированных усилителей измеряемого сигнала, за определенный нормированный промежуток времени, определяемый строб-импульсом.

5.2.2. Импульсный сигнал с выхода усилителя через дифференциальный приемник с линии (микросхема D1.3) и опорный сигнал частотой 1 МГц, преобразованный в уровень ЭСЛ с помощью преобразователя - формирователя (микросхема D4.1). В режиме измерения частоты открыт нижний по схеме вентиль микросхемы D4.1, в режиме самоконтроля - верхний вентиль, и соответствующий сигнал поступает на счетный С-вход микросхемы D3, которая одновременно выполняет роль селектора и высокочастотного декадного делителя частоты 100 МГц. Декадное деление поступающего на счетный С-вход микросхемы D3 через преобразователь - формирователь уровня строб-импульса (микросхема D1.1). Код декадного делителя 1-2-4-8. Транзисторы V1 - V4 преобразуют выходные ЭСЛ уровни декады и уровни К-МОП для подачи выходного кода на информационные входы мультиплексоров данных.

5.2.3. Выходной импульс декадного делителя частоты 100 МГц расширяется с помощью вентиля D4.2 и усиливается дифференциальным каскадом на транзисторах V5 и V6.

Последующие пересчетные декады выполнены на микросхемах D5 - D10 соответственно и работают в коде 1-2-4-8.

Выходные коды пересчетных декад прибора поступают на информационные шины четырех мультиплексоров данных D11-D14. По управляющим шинам указанные мультиплексоры опрашиваются двоичным кодом импульсов опроса, поступающих с распределителя импульсов. При этом состояние кода опроса меняется через период следования импульсов опроса, соответственно через период импульсов опроса изменяется информация на выходах мультиплексоров. В каждый определенный момент времени информация на выходах мультиплексоров соответствует состоянию только одной из пересчетных декад прибора.

5.3. Распределитель импульсов 3.056.031

5.3.1. Распределитель импульсов (см. рис. 7 приложения 5) содержит регистр памяти с буферными усилителями и катодным дешифратором, схему динамической индикации показаний, схему гашения незначащих впереди стоящих нулей и схему включения индикатора переполнения табло.

5.3.2. Выходные сигналы мультиплексоров данных блока декад поступают на информационные Д-входы регистра памяти, выполненного на микросхеме D9. На входы записи (W) и считывания (R) регистра памяти поступают импульсы опроса, состояния кода которых определяют соответствующую ячейку записи информации и считывания. Запись информации в регистр памяти производится по положительному перепаду импульса опроса, поступающего на тактовый Т-вход регистра памяти через вентиль D6.1 только в течение длительности импульса переписи, вырабатываемого блоком автоматики и проинвертированного на вентиле D2.1.

С выхода регистра памяти через буферные усилители (микросхемы D10.2; D2.3; D1.4) считываемая из памяти информация поступает на входы катодного дешифратора (микросхема D11) цифровых светодиодных индикаторов.

5.3.3. Индикация показаний на цифровом табло прибора выполнена по динамической схеме. Генератор импульсов опроса собран на микросхемах D1.1 и D1.2. Частота генерации определяется величиной резисторов R1, R2 и емкостью конденсатора C1. Через буферный усилитель (микросхема D1.3) импульсы опроса поступают на делитель частоты на 8 (микросхемы D4), выходной код которого управляет работой мультиплексоров данных блока декад, регистра памяти, а также поступает на входы демультиплексора последовательного опроса цифровых индикаторов (микросхема D8).

5.3.4. Схема гашения незначащих нулей цифрового табло прибора выполнена на микросхемах D6.2, D2.2, D3.2, D2.4 и D1.5.Опрос пересчетных декад прибора осуществляется в направлении от старшего цифрового разряда к младшему. В первоначальный момент времени, соответствующий низкому потенциалу на выводе 9 микросхемы D8(состояние 7 счетчика D4), триггер гашения D3.2этим потенциалом через инвертор на микросхеме D5.1 по установочному входу R устанавливается в состояние, соответствующее уровню логического 0 (в дальнейшем 0) на его выходе. Этот уровень через логическую схему D2.4 и инвертор D1.5 выключает по входу гашения катодный дешифратор (микросхема D11). В этот момент времени ни один из цифровых индикаторов прибора не включен.

Затем идет опрос состояния декады старшего значащего цифрового разряда. Если на ней присутствует нулевая информация, то на всех выходах регистра памяти D9 имеет место уровень 0, а на выходе логической схемы совпадения D6.2 - уровень логической 1 (в дальнейшем 1). Этот уровень, проинвертированный буферным каскадом на микросхеме D2.2, не изменяет состояние триггера гашения, и индикатор старшего цифрового разряда не включается несмотря на то, что анодное напряжение на нем присутствует. Затем идет опрос состояния декады последующего цифрового разряда и так далее. Если информация в какой-либо из декад отлична от нулевой, то в момент времени, соответствующий опросу данного разряда, на S-входе триггера гашения D3.2 возникает уровень 1, он опрокидывается и через буферные каскады снимает запрещающий потенциал со схода гашения катодного дешифратора. При этом указанный, а затем и все последующие индикаторы младших цифровых разрядов прибора включаются, высвечивая соответствующую информацию.

5.3.5. При переполнении цифрового табло прибора импульс переписи с выхода последней пересчетной декады блока декад поступает на тактовый С-вход триггера D3.1 и опрокидывает его. С приходом импульса перепи-

си опрокидывается и R-S триггер, собранный на вентилях микросхемы D7. При этом на выходе вентиля D7.4 образуется уровень 0, который через буферный усилитель на микросхеме D10.1включает индикатор 000 (переполнение) цифрового табло прибора. Уровень 1, присутствующий в этот момент на выходе вентиля D7.3, через буферные каскады на микросхемах D2.4 и D1.5 обеспечивает на входе гашения катодного дешифратора D11 высокий потенциал, и все цифровое табло прибора включено, даже если на нем высвечивается нулевая информация.

5.3.6. Мультиплексор D12 через буферные усилители на инверторе D1.6 и транзисторе VI управляет включением соответствующей децимальной точки (запятой) цифрового индикаторного табло прибора.

5.4. Блок индикации 3.045.028

5.4.1. Блок индикации (см. рис. 2 приложения 5) предназначен для визуального отображения в цифровой форме результата измерения, подсвета единиц измерения, а также индикации автоматической работы прибора и переполнения табло.

5.4.2. Сигналы с выходов демультиплексора последовательного опроса распределителя импульсов управляют работой семи анодных ключей, собранных на транзисторных сборках V1 иV2. Указанные ключи подключены к анодам цифровых индикаторов и обеспечивают необходимый ток для их четкого зажигания.

5.4.3. Цифровые индикаторы H1-H7 соединены параллельно по одноименным катодам и включаются катодным дешифратором, расположенным в распределителе импульсов. Диоды указанных индикаторов, как описановыше, попеременно запитываются от анодных ключей.

5.4.4. Индикаторы Н8, Н10, Н12 предназначены для визуальной индикации единиц измерения. Диод Н9 индицирует автоматическую работу прибора, а Н11 — переполнение цифрового табло.

5.5. Блок автоматики 2.070.039

5.5.1. Блок автоматики (см. рис. 6 приложения 5) предназначен для выбора соответствующего времени счета и синхронизации во времени работы основных узлов прибора.

Блок автоматически содержит декадные делители частоты и собственную схему автоматики.

5.5.2. Сигнал внутреннего кварцевого генератора или внешнего источника опорной частоты 5 МГц через переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке прибора поступает на вход усилителя, выполненного на инверторе D1.2. Выбор рабочей точки усилительного каскада осуществляется с помощью резисторов R2, R4. С выхода усилителя усиленный сигнал частотой 5 МГц поступает на вход формирователя опорного сигнала, собранного по схеме триггера Шмитта на микросхемах D1.1 и D1.3. Сформированный триггером в уровнях транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) сигнал частотой 5 МГц поступает на делитель частоты 1:5 (микросхема D3), а затем на восемь последовательно соединенных декадных делителей частоты, выполненных соответственно на микросхемах D5, D7, D9, D4, D6, D8, D10, D11. Указанные делители выдают частоты от 100 кГц до 0,01 Гц декадными ступенями.

5.5.3. Выбор времени счета в режимах измерения частоты и самоконтроля осуществляется с помощью мультиплексора (микросхема D13). На сигнальные входы мультиплексора поступают сигналы частотой 100 Гц

 $(10^{-2}\,c)$, 1 Гц (1c) и 0,01 Гц $(10^2\,c)$, а на управляющие — код с переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s на передней панели прибора, с помощью которого производится выбор соответствующего времени счета.

5.5.4. Схема автоматики содержит триггер строба ТС (микросхема D15.1) триггер синхронизации строба ТСС (микросхема D15.2), триггер времени индикации ТИ (микросхема D12,1), триггеры Тİ (микросхема D14.1), и Т2 (микросхема D14.2), триггер переписи ТП (микросхема D12.2), логические схемы формирования импульса сброса (микросхема D16.1) и импульса переписи (микросхемы D16.2, D16.4, D16.3).

Работу схемы автоматики рассмотрим при времени счета 10 мс (10-2c) с момента, предшествующего началу счета, т.е. в течение времени индикации. Эпюры и временные соотношения основных импульсов схемы автоматики приведены на рис. З. В этот момент времени триггеры ТС, ТСС, Т2 и ТП находятся в исходном нулевом состоянии, а триггеры ТИ и Т1 – в состоянии 1. При этом триггер ТС удерживается запрещающим потенциалом, поступающим на его Р-вход с прямого выхода триггера Т2.

В конце секундного интервала времени индикации, определяемого периодом следования импульсов на выводе 11 микросхемы D8, отрицательный перепад этого импульса, проинвертированный нижним по схеме инвертером D1.4, поступает на С-вход триггера ТИ и устанавливает его в нулевое состояние. Своим выходным потенциалом триггер ТИ, в свою очередь, по R-входу устанавливает триггер Т1 в нулевое состояние.

При этом на обоих входах логической схемы D16.1 присутствует уровень 0, а на выходе ее образуется уровень 1, т.е. формируется передний фронт импульса сброса,

который устанавливает декадные делители частоты D4, D6, D8, D10 иD11 в состояние 0.

Через 1 мс отрицательный перепад импульса, поступающего с выхода микросхемы D9 на счетный С-вход триггера T2, опрокидывает его в состояние 1, при этом:

формируется задний фронт импульса сброса на выходе микросхемы D16.1;

снимается блокировка с R-входа триггера ТС.

Через 1 мс отрицательный перепад импульсов времени счета, поступающих с выхода мультиплексора времени счета D13 на счетный С-вход триггера ТС, опрокидывает его в состояние 1, и по отрицательному фронту синхроимпульсов частотой 1 Мгц это состояние переписывается в триггер ТСС, формируя передний фронт стробимпульса. Через промежуток времени 10 мс (равный выбранному времени счета) импульсом времени счета триггер ТС возвращается в исходное состояние, и соответственно через 1 мкс в исходное состояние возвращается и триггер ТСС, формируя задний фронт строб-импульса.

При этом отрицательный перепад строб-импульса с прямого выхода триггера ТСС опрокидывает триггер Т1 в состояние 1, на обоих входах логической схемы совпадения D16.2 образуется при этом уровень 0, а на выходе ее — уровень 1. При этом триггер памяти ТП по установочномуS — входу опрокидывается в состояние і. Приходящий через 1 мс отрицательный перепад импульса по С-входу опрокидывает триггер Т2 в исходное нулевое состояние, на выходе логической схемы совпадения образуется уровень 0, а на выходе вентиля D16.3 — положительный фронт импульса переписи. Триггер строба ТС в это время блокируется запрещающим потенциалом по R-входу. Приходящий затем через 9 мс положительный перепад им-

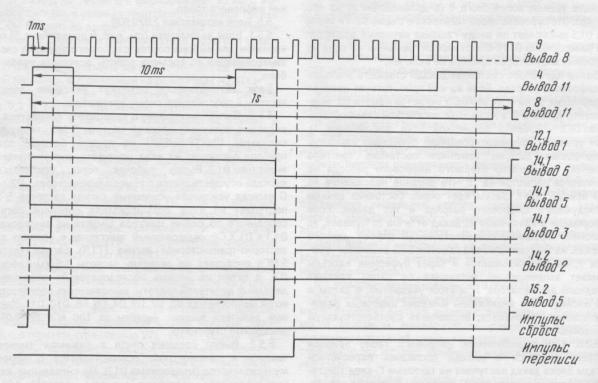


Рис. 3. Эпоры основных импульсов блока автоматики

пульса по С-входу опрокидывает триггер D12.2 в исходное нулевое состояние, формируя на выходе вентиля D16.3 зад-

ний фронт импульса переписи.

По ближайшему концу секундного интервала времени положительный перепад импульса по С-входу опять опрокидывает триггер ТИ, и весь цикл повторяется заново.

5.5.5. С помощью R-S триггера, собранного на вентилях D2.2 и D2.3, осуществляется ручной сброс-пуск прибора.

5.6. Блок стабилизаторов напряжения 3.233.121

5.6.1. Блок стабилизаторов (см. рис. 1 приложения 5) содержит два стабилизированных источника напряжения со следующими характеристиками: первый источник — напряжение плюс ($5\pm0,01$) В, ток нагрузки 0,65 А, напряжение пульсаций не более 20 мВ; второй источник — напряжение плюс ($5\pm0,01$) В, ток нагрузки 0,15 А, напряжение пульсаций не более 5 мВ.

5.6.2. Выпрямитель обоих источников выполнен по схеме двухполупериодного выпрямления на диодах V3 и V4. Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется конденсатором С1. Интегральные стабилизаторы напряжения (для первого источника — микросхема D2, для второго — микросхема D1) осуществляют стабилизацию выходного напряжения и защиту источников от

перегрузок и короткого замыкания.

5.7. Блок стабилизаторов напряжения 3.233.118

5.7.1. Блок стабилизаторов (см. рис. 8 приложения 5) содержит три стабилизированных источника напряжения со следующими характеристиками: первый источник-напряжение минус (12±0,12)В, ток нагрузки 0,07 А, напряжение пульсаций не более 1 мВ; третий источник — напряжение плюс (12±0,12) В, ток нагрузки 0,04 А, напряжение пульсаций не более 1 мВ.

5.7.2. Все три стабилизированных источника питания представляют собой линейные стабилизаторы компенсационного типа с последовательно включенным регулирующим элементом и состоят из выпрямителей, фильтров, регулирующих элементов, усилителей постоянного тока

(УПТ) и источников опорного напряжения.

Выпрямитель источника минус 12 В собран по мостовой схеме на диодах V1, V2, V5, V6.Выпрямитель обоих источников плюс 12 В общий и выполнен на диодах V3, V4, V7, V8. Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется соответственно конденсаторами C1 и C2.

УПТ всех источников выполнены на интегральных операционных усилителях D1, D2, D3. Источником опорного напряжения УПТ служат стабилитроны V17, V18, V19.

Регулирующие элементы источников минус 12 и плюс 12 В, 0,25 А выполнены на мощных транзисторах V1, V2.

Установка уровня выходного напряжения каждого источника производится с помощью переменных резисторов R17, R20, R23.

5.8. Генератор кварцевый 3.261.006

5.8.1. Генератор кварцевый (см. рис. 3 приложения 5) предназначен для использования в качестве источника опорного сигнала частотой 5 МГц.

Функционально узел разделяется на две основные части:

- 1) кварцевый генератор, состоящий из заднего каскада, усилителя АРУ и оконечного каскада;
- 2) схему управления термостатом пропорционального типа.
- 5.8.2. Задающий каскад генератора выполнен по схеме емкостной трехточки с общим эмиттером на транзисторе

V2. Последовательно с кварцевым резонатором G1 включены элементы коррекции частоты — конденсатор C1 и катушка индуктивности L1. Подбором конденсатора C1 осуществляется корректировка частоты грубо, а вращением подстроечника катушки индуктивности L1 осуществляется плавная корректировка частоты выходного сигнала генератора.

5.8.3. В генераторе применена автоматическая регулировка уровня колебаний, позволяющая с большой точностью поддерживать необходимую мощность рассеивания на кварцевом резонаторе, что обуславливает высокую

стабильность частоты генератора.

С коллектора транзистора V2 сигнал поступает на усилитель АРУ, который содержит усилительный каскад на транзисторе V5 и детекторный каскад на диодах V3, V6.Выпрямленный сигнал поступает в цепь коллекторной стабилизации рабочей точки транзистора задающего каскада. При изменении уровня колебаний на выходе детектора появляется постоянное напряжение управления, которое подается в базовую цепь транзистора V2 и управляет базовым током, протекающим через резисторы R3, R7, а значит коэффициентом усиления каскада и уровнем колебаний генератора. На резисторе R14 схемы эмиттерной стабилизации режима транзистора V5,который включен в цепь нагрузки детектора, выделяется напряжение задержки, позволяющее установить требуемый уровень колебаний.

5.8.4. С усилителя АРУ сигнал поступает на оконечный каскад, выполненный по схеме с общим коллектором на транзисторе V8. С эмиттера транзистора сигнал подается

на выход блока.

Питание задающего каскада и усилителя АРУ осуществляется от внутреннего стабилизатора напряжения на стабилитроне V7.

5.8.5. Кварцевый резонатор размещен внутри цилиндра подогревателя одноступенчатого термостата. Датчик температуры (терморезистор R2) расположен в стенке цилиндра под обмоткой подогрева, которая выполнена из манганинового провода, намотанного бифилярно на внешней поверхности цилиндра подогревателя. Датчик температуры вместе с резисторами R2, R4, R5, R6, расположенными на плате 5.126.002, образуют мост, в диагональ которого включен дифференциальный усилитель на микросхеме D1.

Усиленный сигнал разбаланса моста с выхода микросхемы D1 поступает последовательно на транзисторы V4, V1 (плата 5.126.002), а затем на регулирующий транзистор V1, размещенный на торце подогревателя. Нагрузкой регулирующего транзистора является обмотка подогревателя R1. Микросхема D1, транзисторы V4, V1, а также регулирующий транзистор образуют усилитель постоянного тока.

5.8.6. При определенной величине сопротивления терморезистора R2, соответствующей данной температуре внешней среды, схема управления поддерживает тепловой баланс термостата. При изменении температуры внешней среды изменяется сопротивление терморезистора R2, соответственно, ток разбаланса моста и ток через обмотку подогрева. Ток в обмотке подогрева пропорционален разбалансу моста и обеспечивает необходимую мощность термостата в зависимости от температуры окружающей среды. Установка рабочей температуры термостата, равной (70±1) °C, осуществляется с помощью резистора R6.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Наименование прибора, товарный знак предприятия-изготовителя и знак Госреестра нанесены на передней панели прибора. На правой боковой стенке — его условное обозначение. На задней панели нанесен порядковый номер прибора и год его выпуска.

6.2. Приборы, принятые органами приемки и подготовленные к упаковке, пломбируются мастичными пломбами

на задней панели и боковых стенках прибора.

На запорные замки укладочного ящика, в который уложены прибор и эксплуатационные документы, устанавливаются пломбы.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После распаковки и извлечения из укладочного ящика прибор необходимо осмотреть на отсутствие внешних повреждений.

7.2. При приемке прибора необходимо проверить его

состав по формуляру.

7.3. Чтобы был обеспечен доступ к органам управления и присоединения прибора, рабочее место должно иметь зазор между задней панелью, правой боковой стенкой и соседними предметами не менее 100 мм.

7.4. До начала работы с прибором необходимо изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации, схему и конструкцию прибора, назначение органов управ-

ления и присоединения.

7.5. Работа с прибором должна производиться в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

- 7.6. Во избежание выхода прибора из строя максимальное значение напряжения, подаваемого на разъем ВХОД прибора, не должно превышать:
 - 25 В постоянная составляющая;
 - 15 В сигнал синусоидальной формы.
- 7.7. До начала эксплуатации прибора, а также периодически во время эксплуатации необходимо проверять:

отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

прочность крепления органов управления, четкость фиксации их положения;

чистоту соединительных разъемов;

исправность соединительных кабелей, переходов и т.д.;

возникновение дефектов лакокрасочных покрытий и четкость маркировок.

7.8. Если прибор длительное время не включался, то перед началом работы необходимо произвести многократное (не менее 15 раз) переключения микротумблера и переключателя, находящихся на передней панели и правой боковой стенке прибора.

7.9. После окончания измерений прибор необходимо выключить, вилку шнура питания отключить от сети.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. По требованиям к электробезопасности прибор удовлетворяет нормам действующей нормативно-технической документации. 8.2. К работе с прибором должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами.

8.3. Перед включением прибора в сеть необходимо про-

верить исправность сетевого шнура питания.

Включение прибора в двухпроводную сеть производится через переход 2.236.304, при этом провод перехода подключается к шине защитного заземления.

8.4. При эксплуатации прибора вся аппаратура, подключенная к прибору, должна быть соединена с зажимом защитного заземления. После выключения прибора вся аппаратура отсоединяется, а зажим защитного заземления отсоединяется в последнюю очередь.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Прибор рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением (220 \pm 22) В частотой (50 \pm 1) Гц или напряжением (220 \pm 11) В, или (115 \pm 5,75) В частотой (400 \pm 10) Гц.

Шнур питания, предназначенный для подключения прибора к сети, жестко закреплен на приборе. Перед включением его в сеть необходимо убедиться в правильности положения планки переключения напряжения сети на задней панели и установить предохранитель, соответствующий напряжению сети.

При переключении на другое напряжение сети следует освободить планку переключения напряжения сети, установить ее в соответствующее напряжению предохранители.

Примечание. Прибор поставляется для включения на напряжение 220 В с установленными предохранителями 0,5 А. При питании его от сети 115 В следует установить предохранители 1 А, находящиеся в ЗИП прибора.

- 9.2. Проверьте величину напряжения питающей сети, она должна находиться в пределах значений, указанных в п.9.1 При питании от сети напряжением 220 в частотой 50 Гц возможны резкие скачки и колебания напряжения (более +10%), поэтому прибор включается в сеть через феррорезонансный стабилизатор напряжения типа ФСН-200.
 - 9.3. Для включения питания прибора необходимо: установить тумблер СЕТЬ! в нижнее положение; включить в сеть шнур питания прибора;

включить тумблер СЕТЬ!. При этом при включенной одной из кнопок переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s должны засветиться несколько цифровых индикаторов прибора.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 Подготовка к проведению измерений

10.1.1. Для подготовки прибора к проведению измерений произведите следующие операции:

при работе с внутренним кварцевым генератором переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке установите в положении ВНУТР; при работе с внешним источником опорной частоты 5 МГц установите этот переключатель в положение ВНЕШН и подключите источник внешней опорной частоты к разъему 5 МНz на правой боковой стенке прибора;

включите питание прибора; прогрейте прибор.

10.1.2. Проверьте работоспособность прибора в режиме самоконтроля в следующей последовательности:

включите кнопку (КОНТРОЛЬ) прибора;

произведите отсчеты с цифрового табло прибора при всех положениях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s.

Результаты измерений должны соответствовать величинам, приведенным в табл.1, или отличаться от них не более чем на ± 1 ед.счета.

Таблица 1

Положение переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора		
10 ⁻²	1.0000		
1	1000.000		
10 ²	00000.00		

Нажмите кнопку X (СБРОС) при этом автоматический счет должен прекратиться и независимо от положения переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s во всех семи разрядах цифрового табло должна засветиться цифра 8.

При отпускании кнопки автоматический цикл работы

должен повториться снова.

Примечания: 1. Во всех режимах работы после любых переключений первое показание на табло прибора может быть неверным; отсчет результатов измерения следует производить по окончании следующего цикла счета (автоматического или после сброса кнопкой X).

2. При большом уровне индустриальных помех в питающей сети возможны сбои счета прибора, особенно при времени счета 10² с, т.е. когда селектор открыт длительное время. Рекомендуется в этом случае применять дополнительные электрические фильтры или другие заграждающие устройства (со стороны сети) для предозвращения проникновения помех в тракт сигнала.

10.2. Измерение частоты

10.2.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1.

10.2.2. Выключите кнопку (КОНТРОЛЬ).

10.2.3. Переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА, з установите в соответствующее положение в зависимости от требуемой точности измерения и измеряемой частоты. При измерении частот в диапазоне от 10 до 100 кГц включите кнопку 10^2 или 1 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s, при измерении в диапазоне от 1 до 10 МГц — кнопку 1 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s, при измерении частот 10 МГц и выше — кнопку 10^{-2} .

10.2.4. Подключите источник измеряемого сигнала ко входу прибора, проведите отсчет результата измерения.

Примечания: 1. При большом уровне электромагнитных помех, обусловленных наличием мощных близлежащих источников электромагнитного излучения (телевизионных, радиопередающих антенн и т.д.), при измерении в диапазоне частот от 10 до 100 кГц подключите измеряемый сигнал к разъемному ВХОД прибора через фильтр, входящий в комплект поставки (ЗИП) прибора.

2. При напряжении входного сигнала от 0,3 — 0,5 до 10 В индикатор АТТЕН 1:10 на передней панели прибора включается, при напряжении менее (0,4—0,2) В — выключа-

ется.

10.2.5. Выключите прибор.

10.3. Работа прибора в качестве источника опорной частоты

10.3.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1.

10.3.2. Сигнал опорной частоты снимается с разъема 5 MHz.

10.4. Работа прибора от внешнего источника опорной частоты.

10.4.1. Выполните требования п.9 и п.п. 10.1.

10.4.2. Установите переключатель ВНУТР-ВНЕШН на правой боковой стенке в положение ВНЕШН.

10.4.3. Соедините кабелем источник опорного сигнала частотой 5 МГц с разъемом 5 МНz прибора.

10.4.4. Произведите необходимые измерения.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Порядок разборки прибора

11.1.1. При профилактическом осмотре и ремонте прибора необходимо:

вывернуть винты со стороны задней панели, крепящие верхнюю и нижнюю крышки к боковым кронштейнам прибора;

снять верхнюю и нижнюю крышки прибора.

11.1.2. При ремонте платы ее необходимо освободить от крепежных элементов. Для этого надо:

вывернуть винты, крепящие прижимную планку печатным стойкам, установленным на плате 5.171.005;

вывернуть винты, крепящие стойку и кронштейн платы к плате 5.171.005;

извлечь плату из колодки.

Для разборки кварцевого генератора необходимо: вывернуть боковую крышку к несущему боковому

кронштейну, и вывернуть винты на боковой крышке;

снять правую боковую крышку;

вывернуть два винта, крепящие кварцевый генератор к несущему кронштейну прибора;

вывернуть четыре винта на кожухе генератора, снять кожух, при этом имеется доступ к элементам генератора кварцевого.

11.2. Прибор состоит из отдельных блоков и узлов, имеющих определенное функциональное назначение. Поэтому при ремонте прежде всего необходимо определить, в каком блоке или узле имеет место неисправность, после чего отыскать неисправную цепь или каскад, а затем — неисправный элемент.

После замены вышедших из строя элементов места их паек должны быть подвергнуты влагозащите путем двухкратного покрытия лаком УР-231.

11.3. Лицам, приступающим к ремонту, необходимо знакомиться с принципом действия и работой прибора, а также с назначением и работой отдельных его узлов и блоков.

Чтобы найти неисправность, необходимо проверить работу отдельных узлов и блоков прибора, пользуясь таблицами режимов и осциллограммами напряжений, приведенных в приложениях 2, 3.

Проверку правильности работы, осмотр и ремонт узлов прибора удобно производить с помощью ремонтных плат (из ЗИП прибора).

При измерении напряжения необходимо пользоваться щупом с заостренным наконечником для того, чтобы можно было проколоть непроводящий слой защитного покрытия плат. После проведения измерений платы должны быть подвергнуты дополнительной влагозащите.

11.4. В табл.2 приведены наиболее характерные неисправности, вероятные причины, и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении прибора в сеть сгорают сетевые предохранители	Планка переключения напряжения сети установле- на неверно или установлены предохранители, не соответствующие напряжению сети	Установить планку в положение, соответствующее напряжению сети. Проверить соответствие установленных предохранителей напряжению сети, при необходимости – заменить.
	Пробит один или несколько выпрямительных диодов блоков стабилизаторов напряжения	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное напряжение плюс 5 B, 0,65 A	Неисправны выпрямительные диоды V3, V4 схемы 2,721.012 ЭЗ или интегральный стабилизатор D2 в блоке стабилизаторов напряжения 3,233.121	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное на- пряжение плюс 5 В, 0,15 А	Неисправны выпрямительные диоды V3, V4 схемы 2,721.012 ЭЗ или интегральный стабилизатор D1 в блоке стабилизаторов напряжения 3,233.121	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное на- пряжение минус 12 В	Неисправны выпрямительные диоды V1, V3, V5, V6 или операционный усилитель D1 блока стабилизаторов напряжения 3,233,118	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное на- пряжение плюс 12 В, 0,25 А	Неисправны выпрямительные диоды V3, V4, V7, V8 или операционный усилитель D2 блока стабилизаторов напряжения 3,233,118	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует стабилизированное на- пряжение плюс 12 В, 0,04 А	Неисправны выпрямительные диоды V3, V4, V7, V8 или один из составных транзисторов V15, V16 бло- ка стабилизаторов напряжения 3.233.118	Проверить, неисправный элемент заменить
Отсутствует сигнал частотой 5 МГц кварцевого генератора	Вышел из строя кварцевый генератор. Вышел из строя стабилитрон V7 или один из транзисторов кварцевого генератора	Проверить режимы транзисторов по постоянному току, неисправный эле- мент заменить
Частота выходного сигнала кварце- вого генератора значительно отли- чается от номинального значения. При вращении корректора частота выходного сигнала кварцевого ге-	Не работает схема управления термостатом. Вышли из строя элементы коррекции частоты L1 и C1	Проверить исправность схемы подогре- ва и датчика температуры. Проверить исправность элементов L1 и C1. Неисправный элемент заменить
нератора не изменяется Напряжение выходного сигнала квар- цевого генератора меньше номиналь- ного значения	Вышел из строя стабилитрон V7 или один из тран- зисторов кварцевого генератора	Проверить режимы транзисторов по постоянному току, неисправный элемент заменить
Прибор прогревается более 1 ч	Вышел из строя датчик температуры R2 кварцевого генератора. Вышел из строя один из транзисторов или микросхема схемы подогрева кварцевого генератора	Проверить исправность датчика температуры (ММТ-1). Проверить режим по постоянному току транзисторов и микросхемы.
В режиме самоконтроля при нажатии кнопки X в каком-либо из разрядов цифрового табло либо полностью, либо частично не высвечивается цифра 8	Вышел из строя один из транзисторов транзисторный матрицы V1, V2 либо один из цифровых индикаторов H1-H7 блока индикации	Неисправный элемент заменить Проверить исправность транзисторов, цифровых индикаторов, неисправный элемент заменить
Не загораются индикаторы единиц измерения Не загорается одна или несколько де- цимальных точек (запятых)	Вышел из строя один из светодиодных индикаторов Н8, Н10, Н12 блока индикации Вышел из строя мультиплексор запятых (микросхема D12) распределителя импульсов	Проверить исправность индикаторов, неисправный элемент заменить Проверить исправность микросхемы, при необходимости – заменить
Отсутствует режим самоконтроля. Индикатор 000 не зажигается	Не поступает сигнал частотой 5 МГц с кварцевого генератора, неисправен делитель частоты 1:5 (микросхема D3) либо один из декадных делителей частоты (микросхемы D5, D7, D9, D4, D6, D8, D10, D11) блока автоматики	Проконтролировать наличие сигнала частотой 5 МГц на входе блока автоматики. Проверить осциллограммы сигналов в контрольных точках Кт1-Кт4 блока автоматики. Неисправный элемент заменить
В режиме самоконтроля индикатор 000 мигает, а показания на табло прибора отсутствуют	Неисправность в цепи преобразования уровня строб-импульса (микросхема D1.1) блока декад. Вышел из строя декадный делитель частоты 100 МГц (микросхема D3)	Проверить исправность преобразовате- ля уровня строб-импульса декадного делителя частоты 100 МГц, неисправный элемент заменить
Режим самоконтроля есть, но не измеряется частота входного си- гнала в режиме измерения частоты	Вышел из строя один из транзисторов усилителя	Проверить режимы транзисторов по постоянному току, неисправный эле- мент заменить.

11.5. При длительной эксплуатации или хранении прибора (более одного года) может создаться положение, при котором уход частоты кварцевого генератора при проведении поверки не удается выбрать с помощью корректора. В этом случае подстройку частоты кварцевого генератора произведите подбором и заменой конденсатора С1 кварцевого генератора. Для этого:

по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, с помощью необходимой аппаратуры измерьте частоту кварцевого генератора при крайних положениях корректора и установите его в такое положение, чтобы частота генератора равнялась среднему значению измеренных частот.

Рассчитывается по формуле (2):

$$f = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{2}$$

выключите прибор, извлеките из него кварцевый генератор и снимите с него кожух;

замените конденсатор С1, который находится на плате генератора. При этом следует учитывать, что увеличение емкости конденсатора приводит к уменьшению частоты генератора и наоборот. Изменение емкости конденсатора на 10 пФ изменяет частоту генератора примерно на $(2-3)\cdot 10^{-6}$;

соберите кварцевый генератор, установите его в прибор и прогрейте в течение 1 ч;

проверьте возможность установки частоты кварцевого генератора с помощью корректора с относительной погрешностью по частоте в пределах $\pm 1 \cdot 10^{-7}$ по методике приведенной в п.13.43.2;

при необходимости произведите повторно операцию подбора конденсатора С1 кварцевого генератора.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Общие указания

12.1.1. Чтобы обеспечить работоспособность прибора, профилактические работы производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими его.

12.1.2. Профилактические работы включают:

проверку состава прибора; внешний осмотр прибора;

проверку общей работоспособности прибора.

12.1.2. Проверка состава прибора производится в соответствии с комплектом поставки, приведенным в формуляре.

12.1.4. Внешний осмотр прибора производится один раз в год и после ремонта, при вынутой из сети вилке шнура питания прибора.

Проверяется крепление переключателей и тумблеров, плавность их действия и четкость фиксации, крепление разъемов; состояние лакокрасочных и гальванических покрытий; исправность кабелей, поставляемых в комплекте с прибором.

12.1.5. Проверка общей работоспособности прибора производится перед измерениями. При этом прибор проверяется в режиме самоконтроля в соответствии с п.10.1.2.

12.1.6. Профилактические работы рекомендуется производить перед периодической поверкой прибора.

13. ПОВЕРКА ПРИБОРА

13.1. Настоящий раздел составлен в соответствии с ГОСТ 8.329-78 и устанавливает методы и средства поверки частотомера электронно-счетного Ч3-67.

Межповерочный интервал периодической поверки — не более 12 месяцев;

13.2. Операции и средства поверки

 13.2.1. При проведении поверки должны производить операции и применяться средства поверки, указанные в табл.3.

Таблица 3

Номер пункта раздела поверки	Операция поверки	Поверяемые	Допускаемое значение по-	Средства поверки		
	Problem see the construction of the constructi	STATE AND STATE OF THE STATE OF	грешностей или предельное значение опреде- ляемых пара- метров	образцовые	вспомогательные	
13.4.1. 13.4.2 13.4.2.1. 13.4.2.2	Внешний осмотр Опробование: проверка самоконтроля (п.2.7); проверка измерения прибором частоты (п.2.1.)	10 кГц 1, 5, 10 50,80 100 МГц	±1 ед.счета 10 мВ	TANDON TON TANDON TON TANDON TANDON TANDON TANDON TANDON TANDON	ГЗ-112/1 Г4-107, ВЗ-52/1	
13.4.3	Определение метрологических параметров:	TOO WILL	Set a series	pogo squisiqu		
13.4.3.1	определение относительной по- грешности по частоте за 12 месяцев;	5 МГц	±2·10-6	Ч1-69 или Ч1-74	43-54 47-12	
13.4.3,2	подстройка частоты кварцевого генератора пп. (2.3, 2,4)	5 МГц	±1·10-7	71-74		
13.4.3.3	определение составляющей по- грешности прибора при измере- нии частоты из-за дискретности счета (п.2.2)	100 МГц	±1 ед. счета	Man, A mesty c sv September of	B3-52/1 46-71	

П р и м е ч а н и я: 1. Вместо указанных в табл. 3 образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

государственной или ведомственной поверке. 13.2.2. Основные технические характеристики средств поверки приведены в табл. 4.

Средство поверки	Основные технич средс	Рекомендуемое средство поверки	
mone area en sorymon esprisora de proposition finistra a cura a lacent. Como acodemica destron	Пределы измерения	Погрешность	(тип)
Милливольтметр цифровой	Пределы измерения	± 3+ (U _K U _x - 1) %	B3-52/1
абрият, постренивания в вочните: пострени сойна точните точните	10 мВ-300 В в диапазоне частот 10 кГц-1000 МГц	± 4±0,5 (U _K - 1) %	калесном киромульна брим и протвране тил поличениеми
Генератор сигналов низкочастотный	Диапазон частот 10 Гц-10 МГц	±3 %	Г3-112/1
Генератор сигналов высокочастотный	Диапазон частот 12,5-400 МГц	1 %	Г4-107
Синтезатор частоты	Диапазон частот 10-1300 МГц	±5·10-7	46-71
Частотомер электронно-счетный	Измерение частоты до 150 МГц	±5·10-7+1 ед. счета	43-54
Стандарт частоты рубидиевый	Частота 5 МГц	±2·10-11	Ч1-69 или Ч1-74
Компаратор частоты	Сличение частот 5 МГц	±1 · 10-9	47-12

13.3. Условия поверки и подготовки к ней

13.3.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха – (20 ± 5) °C; относительная влажность воздуха – (65 ± 15) %;

атмосферное давление — (100 ± 4) кПа (750 ± 30) мм рт.ст.;

напряжение источника питания — $(220\pm4,4)$ В, частота — $(50\pm0,2)$ Гц.

Допускается проводить поверку в условиях, отличных от приведенных, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

13.3.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе 9. до начала электрических измерений необходимо включить прибор и прогреть его в течение не менее 1 ч.

13.4. Проведение поверки

13.4.1. Внешний осмотр включает операции, описанные в пп. 7.7.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

13.4.2. Опробование

13.4.2.1. Поверка прибора производится в режиме самоконтроля. Для этого включите кнопку V (КОНТРОЛЬ) прибора и произведите отсчеты с цифрового табло прибора при различных временах счета.

Результаты измерений должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 5 и не отличаться от них более чем на 1 ед. счета.

При контроле цифрового табло прибора нажимается кнопка X (СБРОС) — при этом во всех разрядах табло должна высвечиваться цифра 8.

Выключите кнопку V (КОНТРОЛЬ).

13.4.2.2. Проверка диапазона измеряемых частот производится с помощью генераторов ГЗ-112/1, Г4-107 и вольтметра ВЗ-52/2. Измеряемый сигнал с выхода генератора подайте на вход прибора, установите минимально

необходимое значение напряжения выходного сигнала и произведите измерения на частотах 10 кГц, 1, 5, 10, 50, 80 и 100 МГц. При этом на частоте 10 кГц рекомендуется включить кнопку 10^2 переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s, на частотах 1 и 5 МГц — кнопку 1, на частоте 10 МГц и выше — кнопку 10^{-2} .

Примечание. При большом уровне электромагнитных помех, обусловленных наличием мощных близлежащих источников электромагнитного излучения (телевизионных, радиопередающих антенн и т.д.), при измерении в диапазоне частот от 10 до 100 кГц подключите сигнал к разъему ВХОД прибора через фильтр, входящий в комплект поставки.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если прибор производит измерения указанных выше частот при напряжении входного сигнала не более 10 мВ.

13.4.3. Определение метрологических параметров

13.4.3.1. Определение относительной погрешности по частоте кварцевого генератора за 12 месяцев производите по истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, путем измерения частоты выходного сигнала с помощью аппаратуры, собранной по схеме, приведенной на рис. 4.

Сигнал с разъема 5 MHz поверяемого прибора подается на разъем ВХОД I компаратора Ч7-12. С источника образцовой частоты, которым является стандарт частоты Ч1-69, подается сигнал частотой 5 Мгц на разъем ВХОД II компаратора и разъем 5 МH частотомера Ч3-54, исполь-

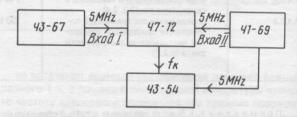


Рис. 4. Схема соединения приборов при измерении частоты кварцевого генератора

зующего этот сигнал вместо собственного опорного генератора. С разъема ВЫХОД 1 МНz компаратора преобразованный сигнал частотой f_{kg} по формуле (3):

$$f_{kg} = \frac{1}{i = 1} \frac{f_{ki}}{n}, \qquad (3)$$

где fki — значение частоты выходного сигнала компаратора при i-м значении, Гц;

п - число измерений.

Относительная погрешность по частоте определяется по формуле (4):

$$o = \frac{f_{kg} - f_{kh}}{M f_{H}}, \qquad (4)$$

где M -коэффициент умножения компаратора ($M = 2.10^{2}$);

f_{kh} – значение частоты компаратора, соответствующее номинальному значению частоты кварцевого генератора (f_{kH} = 10⁶ Гц);

 f_{H} – номинальное значение частоты кварцевого генератора ($f_{\text{H}} = 5 \cdot 10^6 \; \Gamma$ ц).

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за межповерочный интервал в 12 месяцев находится в пределах $\pm 2.10^6$ (время 12 месяцев отсчитывается с момента предыдущей поверки, когда была произведена коррекция частоты кварцевого генератора с относительной погрешностью в пределах $\pm 1.10^{-7}$).

13.4.3.2. После определения относительной погрешности по частоте кварцевого генератора произведите установку его частоты с погрешностью в пределах ±1·10-7 относительно номинального значения. Коррекция частоты кварцевого генератора производится путем вращения подстроечного сердечника катушки индуктивности с надписью КОРР.ЧАСТ. на правой боковой стенке прибора с помощью безиндуктивной (изоляционной) отвертки.

После установки частоты кварцевого генератора прибор выключается на 30 мин, затем снова включается. По истечении времени установления рабочего режима, равного 1 ч, проверяют по вышеописанной методике относительную погрешность кварцевого генератора по частоте, которая должна быть в пределах ±1·10-7.

13.4.3.3. Определение составляющей погрешности прибора при измерении частоты из-за дискретности счета произведите путем измерения частоты 100 МГц (напряжение 10 мВ), подаваемой от синтезатора частоты ч6-71. Синтезатор частоты и поверяемый прибор засинхронизируйте от опорного генератора синтезатора частоты.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если показания прибора при измерении образцовой частоты 100 МГц соответствуют значениям, приведенным в табл.5, и не отличаются от них более чем на ±1 ед.счета.

Положение переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора
10-2	100,000
ornessament in Essential Section (1987) ENSPECT & XMMEQS IV XMMEDS.	на на информации в ном в изверховал вод ном в изверховал вод
Положение переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА, s	Показания прибора

13.5. Оформление результатов поверки

13.5.1. Положительные результаты первичной поверки должны быть записаны в формуляр прибора, заверены поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма.

Положительные результаты периодической государственной или ведомственной поверки должны оформляться в установленном порядке с выполнением соответствующих записей в формуляре прибора.

На корректор частоты кварцевого генератора наносится поверительное клеймо.

13.5.2. В случае отрицательных результатов поверки приборы бракуются. При этом на приборы выдается извещение о непригодности их к применению.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. Прибор является сложным радиоэлектронным устройством и требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе. Прибор, прибывший на склад предприятия и предназначенный для эксплуатации ранее или через 12 месяцев со дня поступления, от транспортной упаковки может не освобождаться и храниться в упакованном виде.

Предельные условия хранения:

температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс $65^{\circ}\mathrm{C}$;

относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 25 $^{\circ}$ C.

14.2. При длительном хранении (продолжительностью более 12 месяцев) прибор укладывается в чехол из полиэтиленовой (или поливинилхлоридной) пленки. Внутри чехла размещаются влагопоглощающие патроны (силикагель), причем не ранее чем за час до упаковки прибора. Затем чехол герметически заливается методом сварки или оплавления пленки.

Прибор может храниться в капитальных отапливаемых или неотапливаемых помещениях в следующих условиях:

1) в отапливаемом хранилище:

температура окружающего воздуха от 5 до 40°C;

относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C;

2) в неотапливаемом хранилище:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°C;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C.

14.3. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочек, а также газов, вызывающих коррозию. Срок длительного хранения — 10 лет в отапливаемых хранилищах и 5 лет в неотапливаемых.

14.4. Если прибор, уже находившийся в эксплуатации, длительное время не будет использоваться, рекомендуется произвести консервацию прибора.

При консервации необходимо выполнить следующие операции:

прибор и прилагаемое к нему имущество очистить от грязи и пыли;

прибор просушить в нормальных условиях в течение 2 суток, если он подвергался воздействию влаги.

вилки, розетки и разъемы кабелей обернуть бумагой и обвязывать нитками;

упаковать прибор;

упакованный прибор хранить в тех же условиях, что и прибор, прибывший на длительное хранение.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки

15.1.1. При первичном вскрытии упаковки прибора должны быть приняты меры к сохранению тарного ящика, упаковочного материала и деталей для повторного использования. При вскрытии чехлов отрезать минимальную по ширине полоску со швом.


15.1.2. При повторной упаковке прибора для дальнейшего транспортирования необходимо:

упаковку прибора производить после полного выравнивания температуры прибора с температурой помещения, в котором производится упаковка;

комплект комбинированный (ЗИП) уложить в пенал, закрыть и опломбировать (при необходимости);

прибор, комплект комбинированный уложить в укладочный ящик (рис. 5);

эксплуатационную документацию обернуть в оберточную бумагу, вложить в полиэтиленовый чехол, край

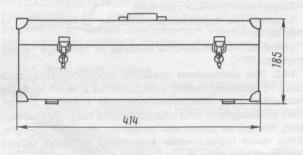

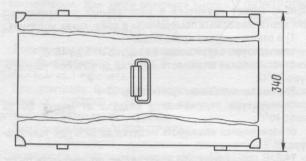


Рис. 5. Габаритный чертеж укладочного ящика

чехла подвернуть 2-3 раза и закрепить скрепками; полученный пакет уложить на прибор;

укладочный ящик закрыть крышкой и опломбировать (при необходимости);

укладочный ящик с прибором обернуть оберточной бумагой, перевязать шпагатом и вложить в полиэтиленовый чехол, край чехла подвернуть 2—3 раза и закрепить скрепками;

поместить полученный пакет в транспортный ящик, выстланный предварительно двумя слоями влагозащитной бумаги (рис. 6);

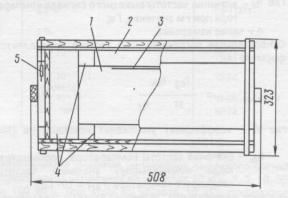


Рис. 6. Схема упаковки прибора: 1 — укладочный ящик; 2 — влагозащитная бумага; 3 — полиэтиленовый чехол; 4 — подушка (гофрированный картон); 5 — пломба

пространство между стенками, дном и крышкой транспортного ящика и укладочным ящиком заполнить до уплотнения упаковочным амортизирующим материалом (гофрированным картоном, бумажной парафинированной стружкой или другим разрешенным для этой цели материалом; толщина амортизирующего слоя должна быть не менее 50 мм:

под крышку транспортного ящика уложить в полиэтиленовом чехле сопроводительную документацию (при необходимости);

закрыть крышку транспортного ящика и прибить ее гвоздями с шагом 60-100 мм;

для дополнительного крепления транспортный ящик по торцам обтянуть стальной лентой и прибить ее гвоздями с шагом 60-100 мм (допускается применять стальную проволоку, которая должна обкручиваться вокруг головок гвоздей, а свободные концы ее необходимо свить и оставить для опломбирования);

на транспортном ящике выполнить соответствующую надпись для распознавания приборов на складе.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право использовать для упаковки транспортные ящики любой конструкции, принятой на предприятии.

15.1.3. Маркировка транспортного ящика производится в соответствии с ГОСТ 14192-77 (рис. 7).

15.2. Условия транспортирования

15.2.1. Прибор допускает транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. В процессе транспортирования — не кантовать.

Предельные условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 65°С; атмосферное давление 90 мм рт. ст.

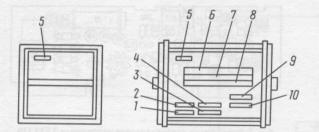


Рис. 7. Расположение маркировки:

1 — объем грузового места; 2 — габаритные размеры грузового места; 3 — масса нетто; 4 — масса брутто; 5 — манипуляционные знаки № 1, № 3, № 11; 6 — количество мест в партии, порядковый номер внутри партии; 7 — наименование грузополучателя и пункта назначения; 8 — наименование пункта перегрузки; 9 — наименование грузоотправителя; 10 — наименование пункта отправления



Приложение 1

Размещение узлов и основных электрических элементов

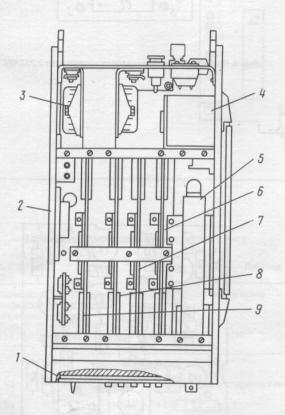


Рис. 1. Расположение составных частей прибора:

1 — блок индикации 3.045.028; 2 — блок стабилизаторов напряжения
3.233.121; 3 — трансформатор 4.700.048; 4 — генератор кварцевый
3.261.006; 5 — усилитель 2.030. 052; 6 — блок декад 2.208.052; 7 —
блок автоматики 2.070.039; 8 — распределитель импульсов 3.056.031;
9 — блок стабилизаторов напряжения 3.233.118

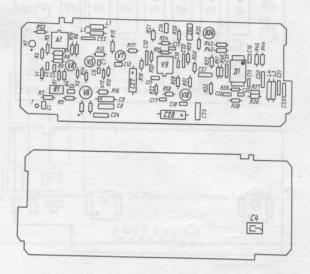


Рис. 2. Плата усилителя 2.030.052

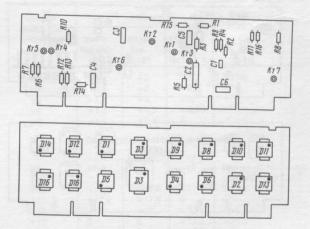


Рис. 3. Плата блока автоматики 2,070.039

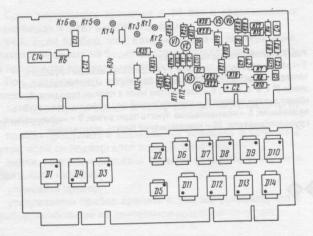
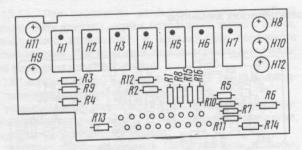


Рис. 4. Плата блока декад 2,208.052



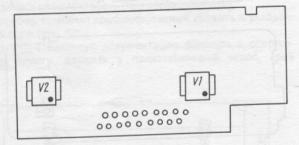


Рис. 5. Плата блока индикации 3.045.028

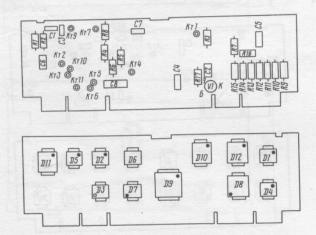


Рис. 6. Плата распределителя импульсов 3.056.031

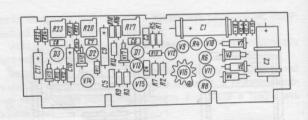


Рис. 7. Плата блока стабилизаторов напряжения 3,233.118

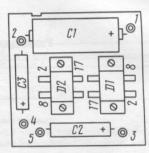


Рис. 8. Плата блока стибилизаторов напряжения 3.233.121

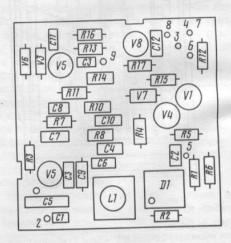


Рис. 9. Плата генератора кварцевого 3.261.006

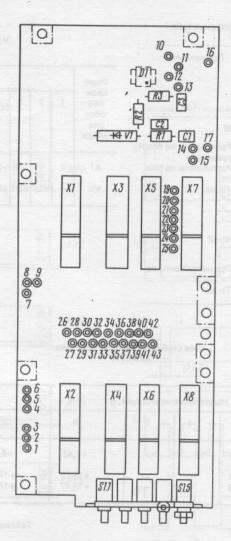


Рис. 10. Плата частотомера 5.171.005

Приложение 2

Таблицы напряжения по постоянному току

Примечание	ение, В	Напрях	10000000	Позици-	
	коллек- тор (сток)	база (за- твор)	эмит- тер (ис- ток)	онное обо- значение	
	.030.052	силитель	У		
Без сигнала на вхо- де	+19,3	+15,5	+4,8	V5	
То же	+4,6	-3,0	-2,0*	V6	
-"-	+12	+9,5	+8,8	V7	
-"-	-12	+10	0	V8	
-"-	-12	-11	-10,2	V10	
	2.208.052	пок декад	Б		
В режиме измерения частоты без сигнала на входе	+0,1	+3	+3,3	V1	

Позици-		Напряж	Примечание	
онное обо- значение	эмит- тер (ис- ток)	база (за- твор)	коллек- тор (сток)	3.0
V2	+3,3	+3	+0,1	То же
V3	+3,3	+3	+0,1	
V4	+3,3	+3	+0,1	_"_
V5	+4,1	+4,3	+0,35	
V6	+4,1	+3,4	0	Новы оне оне оне
	Блок ст	абилизато 3,233	ров напряж .118	кения
V9	+6,8	+6,9	-12	При напряжении пи тающей сети 220 В
V10	+17,6	+17,6	0	То же
V11	+17,2	+17,3	0	-"-
V12	-12	-12	+1,2	STATISHOW BUT
	0	0	+13,2	_"_
V13			1420	_"_
V14	0	0	+13,2	THE STATE SHARE WITH THE RESIDENCE
	and the state of t	0 +13,2 +12,6	+17,3 +17,3	_n

Усилитель 2,030,052

Примечание	, В	Позици-			
	коллек- тор (сток)	база (за- твор)	эмит- тер (ис- ток	онное обо- значение	
.006	вый 3,261.	гор кварце	Генера		
Расположен на под	+4	11,4*	+12*	V1	
Расположен на пла- те	+3,8	+10,8	11,4*	V1	
То же	+7,2	+0,8	+0,1	V2	
-"-	+10,8*	+10,4*	+9,8*	V4	
-"-	+5,5	+2,1	+1,5	V5	
-"-	+12	+5,6	+5	V8	
ıй 43-67	но-счетны 12	р электрон 2,721.0	Частотоме		
При напряжении се ти 220 В	+6,8	+1,2	0	V1	
То же	+17,6	+13,2	+12	V2	

Пози-			Примечание						
цион- ное обо- зна- чение	1	2	3	4	5	6	7	8	
A1	0	-	-3	-2,2	-12	-	+10	+12	Без сигнала
V9	-	-11	+0.1	+0,8	-	+0,8	+0,1	-11	То же

Таблица 3

Блок стабилизаторов напряжения 3,233,118

Позицион-	Напряжение на выводах, В								Примечание
ное обозначе- ние	1	2	3	4	5	6	7	8	
D1	-10,65	-3,11	-3,11	-12	-	+1,43	+6,7	+0,8	При напряжении сети 220 В
D2 D3	+1,27 +1,26	+8,74 +8,88	+8,74 +8,88	0	-	+13,72 +13,17	+17,2 +17,2	+12,9 +12,6	То же

Таблица 4

Блок стабилизаторов напряжения 3,233,121

Позицион- ное обозна- чение	Напрях	кение	Примечание		
	2	8	11	17	veor vedicinos
D1	+5,0	0	-	+12,3	При напряжении сети 220 В
D2	+5,0	0	-	+12,3	То же

Генератор кварцевый 3,261,006


Таблица 5

Позиционное обозначение				Напряжение і	на выводах, В			Примечание
	1	4	5	7	8	9	10	
D1	0	+6	+10,4	+12	+12	+9,8	+6	

Примечания: 1. Все напряжения измерены между выводами транзисторов и микросхем и корпусом прибора.
2. Напряжения измерены вольтметром В7-26 с внутренним сопротивлением не менее 10 кОм/В.
3. Допускается отклонение напряжений от указанных ±25%.

4. Напряжения, которые определяются подборными и регулировочными элементами, напряжения со знаком *, на базах транзисторов и менее 1 В указаны ориентировочно.
5. Режимы элементов кварцевого генератора 3.261.006 измерены в прогретом состоянии.


Осциллограммы в контрольных точках Блок автоматики 2,070,039

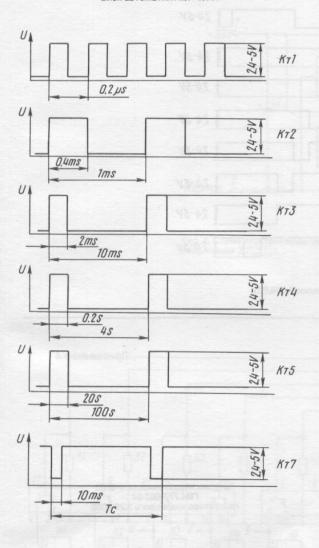


 $T_{\rm C}$ принимает значения 1 c; 2 c; 101 c в положениях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА соответственно 10-2; 1; 10². П р и м е ч а н и е. Осциллограммы в Кт6 аналогичны осциллограммам в точках Кт3, Кт4, Кт5 в положениях переключателя ВРЕМЯ СЧЕТА соответственно 10-2, 1, 10².

Блок декад 2,208,052

Кнопка "Х" включена. Переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА, ѕв положе-

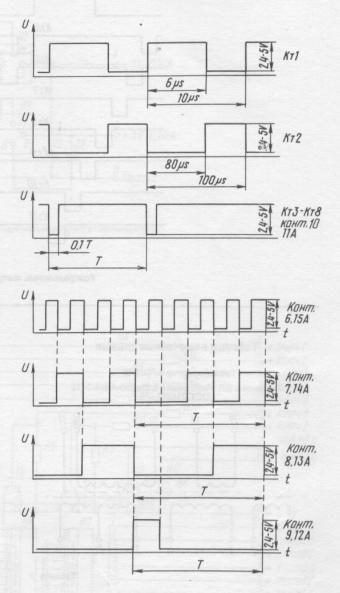

Период Т принимает значения: в Кт3 – 1 мс в Кт4 – 10 мс в Кт5 – 100 Мс в Кт6 – 1 с на конт. 10,11A – 10 с

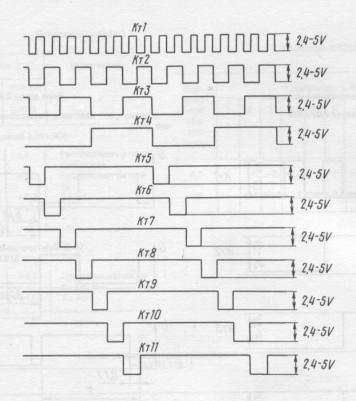

Распределитель импульсов 3.056.031

Таблицы намоточных данных

Трансформатор 4.700.048 Сердечник ШЛ 16x20, лента 0,35x250-A-BП-3412 ГОСТ 214271-75

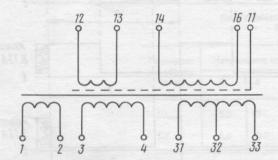


Таблица 1

Номер выводов намотки		Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	
12-13 14-16 11 1-2 3-4 31-32 32-33	Рядовая То же _"_ _"_ _"_ _"_	ПЭТВ-2 ПЭТВ-2 Медная фольга ПЭТВ-2 ПЭТВ-2 ПЭТВ-2 ПЭТВ-2	0,25 0,05 0,25 0,25 0,45 0,56 0,56	955 955 1,2 144 145 96 96	

Приложение 4

Катушка индуктивности м-Ш-22 ГМ4,777,062-04 генератора кварцевого 3,261,006



Марка про-

вода

пэшо

Тип намотки

Многослойная универсальная

Номера

выводов

1-2

Диаметр провода, мм Число витков

0,1

Таблица 2

66

Схемы электрические принципиальные


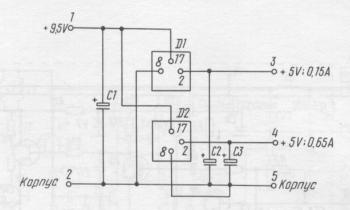


Рис. 1, Схема электрическая принципиальная блока стабилизаторов напряжения 3,233,121

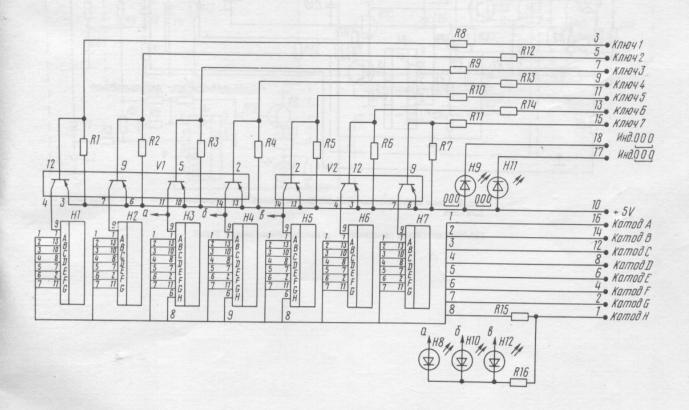

Рис, 2. Схема электрическая принципиальная блока индикации 3.045.028

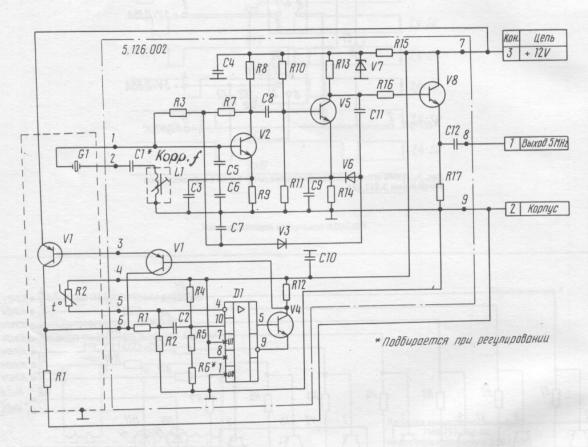


Рис. 3. Схема электрическая принципиальная генератора кварцевого 3,261,006

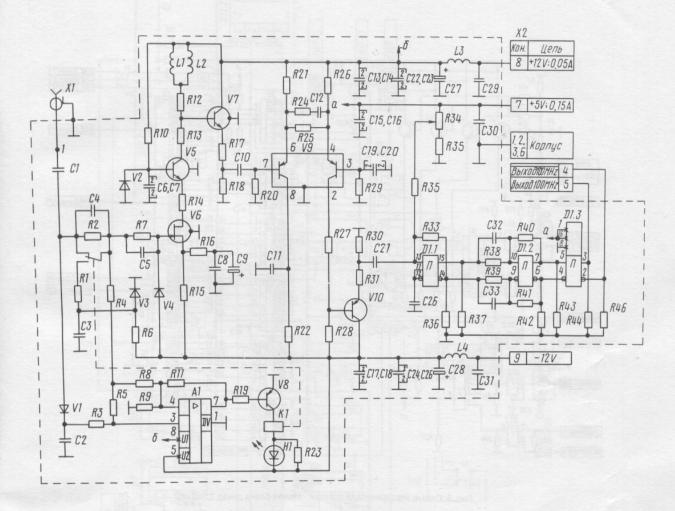


Рис. 4. Схема электрическая принципиальная усилителя 2.030.052

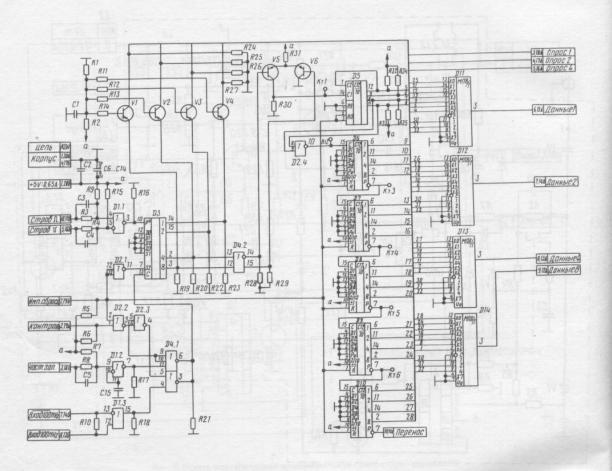


Рис. 5. Схема электрическая принципиальная блока декад 2.208.052

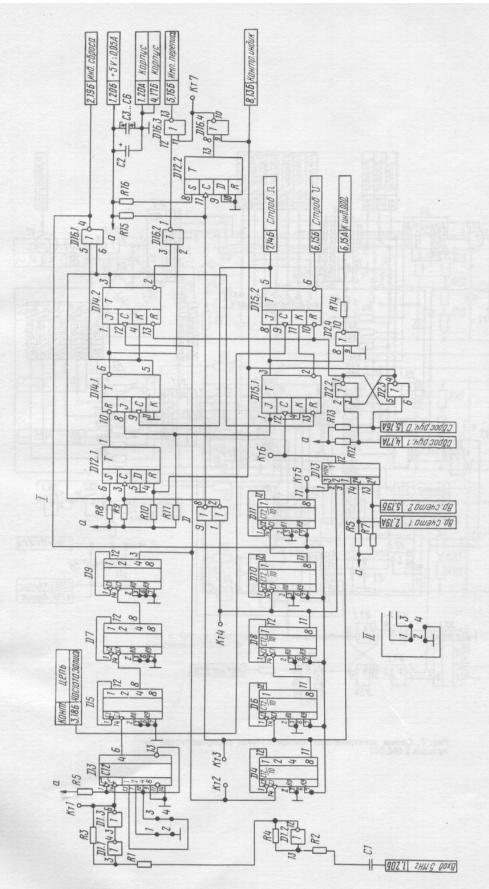


Рис. 6. Схема электрическая принципиальная блока автоматики 2.070.039

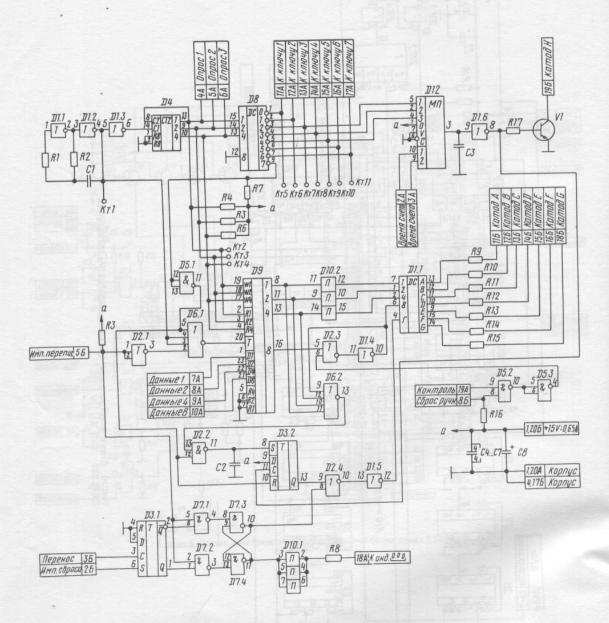


Рис. 7. Схема электрическая принципиальная распределителя импульсов 3.056.031

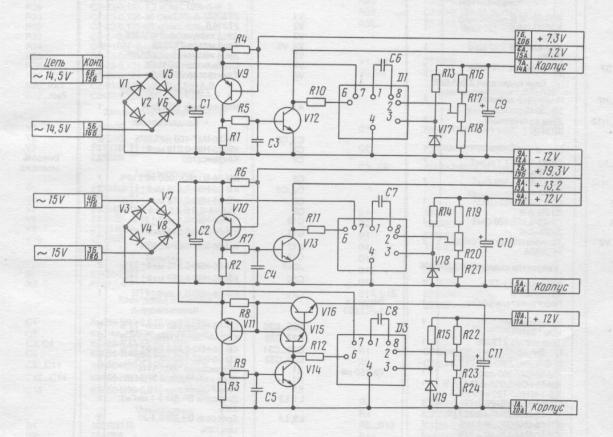


Рис. 8, Схема электрическая принципиальная блока стабилизатора напряжения 3.233.118

	Перечень элементов			Позицион- ное обо- значение	Наименование	Коли- чест- во	Примеча- ние
	Перечень элементов		*	R9 R10	C2-36-200 OM±0,5%-A-B C2-36-9,09 KOM±0,5%-A-B	1 1	
озицион- ное обо- вначение	Наименование	Коли-чест-во	Примеча-	R11 R12 R13 R14 R15	C2-36-3,65 KOM±0,5%-A-B C2-36-9,09 KOM±%-A-B C2-36-511 OM±0,5%-A-B C2-36-365 OM±0,5%-A-B C2-36-274 OM±0,5%-A-B	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Блок стабилизаторов напряж 3,233,121 Конденсаторы	кения		R16 R17	C2-36-3,65 кОм±0,5%-А-В C2-36-511 Ом±0,5%-А-В Транзисторы:	1 1	
C1 C2	K50-20-16 B — 2200 мкФ K53-4A-16 B — 100 мкФ ±20%	1 1		V1 V2 V3	2Т326Б 2Т316Д Диод импульсный 2Л522Б	1 1 1	
C3	К53-4A-16 В – 47 мкФ ±20%	1 2		V4, V5 V5 V7	Транзистор 2Т316Д Диод импульсный 2Д522Б Стабилитрон 2С182Ж	1 1	
D1, D2	Микросхема 142EH5A Блок индикации 3.045.02	8		/ V8	Транзистор 2Т316Д Усилитель 2,030.052	1	
H1H7 H8H12	Индикатор цифровой ЗЛС324Б Диод излучающий	5		A1	Микросхема 140УД8А • Конденсаторы:	1	
10112	3Л341Б Резисторы:			C1, C2 C3	КМ-56-M47-100 пФ±10% КМ-56-Н90-0,015 мкФ±80 %	2	
R1R7	С2-23-0,125-1,1 кОм± ±10%-А-В	7		C4 C5	Конденсатор КМ-56-М1500-1000 пФ±10%	1 1	Емкость монтажа
R8R14	C2-23-0,125-300 OM± ±10%-A-B C2-23-0,125-62 OM±	7		C6, C7 C8	КМ-56-H90-0,015 мкФ+80% КМ-56-H90-0,068 мкФ+80%	2	
R16	±10%-A-B C2-23-0,125-120 OM± ±10%-A-B	1		C9 C10 C11	K53-4A-6,3 B-1,0 ΜκΦΞ20%-B KM-56-H90-0,1 ΜκΦ±80% KM-56-H90-0,015 ΜκΦ±80%	1	
V1, V2	Транзисторная матрица 2T0622A	2		C12 C13	КМ-56-М47-56 пФ±10%	1 7	
G1	Генератор кварцевый 3.26 Резонатор К1-12 МИ-5000К-В	1.006		C19 C20 C21	KM-56-H90-0,015 MκΦ $^{+80}_{-20}$ % KM-56-H90-0,068 MκΦ $^{+80}_{-20}$ % KM-56-H90-0,1 MκΦ $^{+80}_{-20}$ %	1 1	
R1	Подогреватель 60 Ом	1	Входит в 5,863,003	021	Конденсаторы:		
R2 V1	Резистор ММТ-1-10 кОм±20% Транзистор 2Т830Б Конденсаторы:	1		C22C26 C27, C28 C29C31 C32, C33	KM-56-H90-0,068 MKΦ±20% K53-4A-16B-33 MKΦ±20%-B KM-56-H90-0,068 MKΦ±80% KM-56-M47-100 πΦ±10%	5 2 3 2	
C1 C2 C3	КМ-56-С47-100 пФ±10% КМ-56-Н90-0,015 мкФ±80, КД-1-М1500-100 пФ±5%-3 ГОСТ ВД7159—70	1 1 1	68-150 пФ	Д1 Н1 К1 L1, L2	Микросхема 100ЛП116 Диод излучающий 3Л341Б Реле РЭС-49 Дроссель ВЧ ДМ-3-1 мкГн± ±5%	1 1 1 2	
C4 C5 C6	КМ-56-H90-0,047 мкФ±28% КМ-56-М47-330 пФ±10% КМ-56-М47-180 пФ±10%	1 1 1		L3, L4	Дроссель ВЧ ДМ-0,4-20 мкн±5%	2	
C7 C8 C9	Конденсаторы: КМ-56-Н90-0,047 мкФ±28% КМ-56-М47-100 пФ±10% КМ-56-Н90-0,015 мкФ±28%			R1 R2 R3 R4 R5	Резисторы: C2-23-0,125-110 кОм±5%-А-I C2-23-0,125-1 МОм±1%-А-В C3-14-0,125-9,1 МОм±5% C2-23-0,125-1,1 МОм±5%-А-E C2-23-0,125-1 МОм±1%-А-В	1	
C10 C11, C12 D1 L1	КМ-56-Н90-0,047 мкФ+80 КМ-56-Н90-0,015 мкФ+20 Микросхема 122УД1Б Катушка индуктивности М-	% 2		Ho	Резисторы:		
	М-111-22			R6 R7	C2-23-0,125-2 KOM±1%-A-B C2-23-0,125-110 KOM±5%-A-	B 1	
R1 R2 R3 R4	C2-36-365 KOM±0,5%-A-B C2-36-2,74 KOM±0,5%-A-B C2-36-22,1 KOM±0,5%-A-B C2-36-2,74 KOM±0,5%-A-B	1 1 1 1		R8 R9 R10 R11 R12	C2-23-0,125-2 KOM±1%-A-B C2-23-0,125-150 KOM±1%-A C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B C2-23-0,125-2 MOM±1%-A-B C2-23-0,125-430 OM±5%-A-I	3 1	
	Резисторы:			R13, R14 R15	C2-23-0,125-47 Om±5%-A-B C2-23-0,125-1,82 KOm±1%-A	2 4-B 1	1
R5 R6	C2-36-2,21 кОм±0,5%-А-В C2-36-511 Ом±0,5%-А-В	1 1	332-698 Ом	R16 R17	C2-23-0,125-30 OM±5%-A-B C2-23-0,125-47 OM±5%-A-B C2-23-0,125-2 OM+5%-A-B	11	
R7 R8	C2-36-22,1 KOM±0,5%-A-B C2-36-1 KOM±0,5%-A-B	1 1		R18 R19 R20 R21	C2-23-0,125-5,1 KOM±5%-A- C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B	B 1	

озицион- ное обо- вначение	Наименование	Коли- чест- во	Примеча- ние	Позицион- ное обо- значение	Наименование	Коли- чест- во	Примеча- ние
	Резисторы:			R14	C2-23-0,125-1,8 KOM±5%-A-B	4	
R22 R23	C2-23-0,125-200 Om±5%-A-B C2-23-0,125-100 Om±5%-A-B	1		R15	C2-23-0,125-680 Om±5%-A-B	1	
R24	C2-23-0,062-20 OM±5%-A-B	1		R16	CO 02 0 105 170 O + 100/ A 1		
R25	C2-23-0,125-30 OM±5%-A-B	1	37-118-2	R23 R24	C2-23-0,125-470 Om±10%-A-6 C2-23-0,125-30 KOm±10%-A-6	St. Barrier	
R26 R27	C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B C2-23-0,062-20 OM±5%-A-B	1		R27	02 20 0, 120 00 NOM 2 10 70 A 1	1	
R28	C2-23-0,125-200 OM5%-A-B	1		R28, R29	C2-23-0,125-560 OM±10%-A-	3 2	
R29 R30	C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B C2-23-0,125-1,2 KOM±10%-A-E	3 1		R30	C2-23-0,125-220 OM±5%-A-B	1	
R31	C2-23-0,125-30 OM±5%-A-B	1		R31	C2-23-0,125-82 OM±5%-A-B	11	
R32 R33	C2-23-0,125-22 кОм±10%-A-B C2-2/-0,125-2 кОм±5%-A-B			R32	C2-23-0,125-5,1 KOM±5%-A-B	4	
R34	СП5-16ВГ-0,05-2,2 кОм±10%	i			Транзисторы:		
R35	C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B	1 1 2	tion!	V1V4	2T208B	4	
R36, R37 R38, R39	C2-23-0,125-390 OM±10%-A-E C2-23-0,125-100 OM±5%-A-B	2	обе вын	V5, V6	2Т326Б	2	
R40, R41	C2-23-0,125-240 OM±5%-A-B	2	District		Блок автоматики 2,070,0	39	
R42R45	C2-23-0,125-390 Om±10%-A-E				Конденсаторы:		
	Диоды полупроводниковы	e:	NO.50 10				
V1 V2	2Д522Б 1CP56B	11	30	C1	KM-56-H90-0,015 мкФ +80%	1	
V3 V4	2С133В 2Д522Б	1	510.0d	C2	К53-4A-16B-10 мкФ±20%-В	1	
	Транзисторы:			C3C6	КМ-56-H90-0,068 мкФ+80%	4	
V5	2Т368Б	1			Микросхемы:		
V6 V7	2П303E 2Т368Б	1		01		1.	
V8	2T208B	1		D1 D2	533ЛН1 133ЛЕ1	1	
V9 V10	2TC3103A 2T3265	1		D3	533WE7	1	
V 10	100	nears)	0	D4	134ИЕ2	8	
VI	Розетки: СР-50-73Ф			D11 D12	564TM2	1	
XI X2	PFiH-1-4	1500	O.C. BUTTER	D13	134КП9	1	
	Блок декад 2,208,052	2-986.5	6516A	D14, D15 D16	533TB6 533JE1	2	
C1	Конденсаторы: Км-56-Н90-0,015 мкФ+80%	1		0.10			The sale
C2	К53-4А-16В-10 мкФ±20%-В	1			Резисторы:		
C3, C4	КМ-56-М47-56 пФ±10%	2		R1	C2-23-0,125-1 кОм±10%-А-В	1	
C5 C6C11	KM-56-M47-27 πΦ±10% KM-56-H90-0,015 мκΦ±80%	6		R2	C2-23-0,125-910 Om±10%-A-6	3 1	
C12C14	КМ-56-H90-0,15 мкФ ₂₀ %	3					
C15	KM-56-H90-0,015 MKΦ+80/6	1			Резисторы:		
		291 SJ-43	OF L	R3	С2-23-0,125-5,1 кОм±5%-А-В	1	
	Микросхемы:	0,000	Name of the last	R4	C2-23-0,125-2 KOM±5%-A-B	1	
D1 D2	100ЛП116 564ЛЕ5	1		R5R13 R14	C2-23-0,125-5,1 kOm±5%-A-B C2-23-0,125-390 Om±5%-A-B		
		1		R15, R16	C2-23-0,125-5,1 KOM±5%-A-B		
	Микросхемы:		2,10			1	
D3	100ИЕ137	1	011		Распределитель импульс 3.056.031	ОВ	
D4	100ЛМ105	1	50		Конденсаторы:	1	
D5 D6D10	133VE2 564VE14	5	100a0 210				
D11			0.10	C1	KM-56-M1500-2200 nΦ±10%	1	
D14	564КП2	4	L.N.	C2	КМ-56-Н90-0,015 мкФ+80%	1	6.60
	Резисторы;	sig.i	0.80	C3	КМ-56-М1500-1000 пФ±10%	1	
				C4C7	КМ-56-Н90-0,068 мкФ±80%	4	
R1 R2	C2-23-0,125-511 Om±1%-A-B C2-23-0,125-301 Om±1%-A-B	1		C8	К53-4А-16В-10 мкФ±20%-В	1	
R3, R4	C2-23-0,125-820 OM±1%-A-B	2		9	Микросхемы:		
R5, R6	С2-23-0,125-10 кОм±5%-А-В	2			mmpooxemen.		
R7	C2-23-0,125-680 OM±%5-A-B	1		D1	564ЛН2	1	1
R8 R9	C2-23-0,125-820 OM±5%-A-B	1		D2	564ЛЕ5	1	
R10	C2-23-0,125-680 Om±5%-A-B C2-23-0,125-150 Om±5%-A-B	1		D3 D4	564TM2 134ИE5	1	
R11		1		D5	564ЛА7	1	

озицион- ное обо- начение	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	(оли- нест- во	Примеча- ние
D6	564ЛЕ6	1	ATE
D7	564ЛА7	1	(Ipan delle
D8	133ИД10	1	0.000
D9	564UP11	1	
D10	564ПУ4	1	
D11	514ИД2	1	127 E
D12	564КП1	1	ESSE ASSE
			001
	Резисторы:		2558
R1	C2-23-0,125-39 KOM±10%-A-E	3 1	
R2	C2-23-0,125-20 KOM±10%-A-E		
R3R7	C2-23-0,125-39 KOM±10%-A-E		AVLIV
R8	C2-23-0,125-390 OM±10%-A-E		91/ 3V
R9R15	C2-23-0,125-62 OM±10%-A-B	7	
R16	C2-23-0,125-39 KOM±10%-A-E		
R17	C2-23-0,125-33 KOM±10%-A-		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		1 1	
V1	Транзистор 2Т3117A 0,337,256 ТУ	188°	10
	0,337,230 17		100
- I	Блок стабилизаторов напрях	кения	
	3,233,118 Конденсаторы:		83_63
C1	К50-29-25В-470 мкФ	. 1	
C2	К50-29-25В-1000мкФ	11	
OZ.		la l	10
C3C5	КМ-56-H90-0,15 мкФ±80%	3 .	20
C6C8	KM-56-M47-270 πΦ±10%	3	60
C9, C10	К50-29-16В-47 мкФ	2	
C11	К50-29-16В-22 мкФ	1	tra
D1D3	Микросхема 153УД6	3	570
	endomorphic 187 anni		eta
	Резисторы:		014,015
R1R3	C2-23-0,25-3,3 кОм±5%-А-В	3	C 20 MS 19 O.
R4	C2-14B-0,125 BT 2,4 OM±1%	1	
	C2-23-0,25-3,3 KOM±5%-A-B	1	
R5	C5-14B-0,5 BT 0,75 OM±1%	1	
R6 R7	C2-23-0,25-3,3 KOM±5%-A-B	1	18
TV	02-23-0,20-0,0 NOM 2070-A-D	1	
	Резисторы:		
R8	C5-14B-0,125 BT 4,3 OM±1%	1	811
R9	С2-23-0,25-3,3 кОм±5%-А-В	1	AR-
R10 R12	C2-23-0,125-2,2 KOM ±5%-A-B	3	181,5
R13R15	C2-23-0,125-330 OM±5%-A-B	3	ALR
R16	C2-23-0,125-1,6 кОм±5%-A-E	3 1	FIR ATE
R17	СП5-2B-1Вт 2,2 кОм±5%	1	
R18	C2-23-0,125-8,2 KOM±5%-A-E	3 1	
R19	C2-23-0,125-1,6 кОм±%-А-В	1	
R20	СП5-2В-1 Вт 2,2 кОм±5%	1	
R21	C2-23-0,125-8,2 KOM±5%-A-E	3 1	
R22	C2-23-0,125-1,6 KOM±5%-A-E		to.
R23	СП5-2В-1 Вт 2,2 кОм±5%	1	50
R24	C2-23-0,125-8,2 кОм±5%-А-Е	3 1	
	Диоды:		
V1 V2		2	19.69
V1, V2	2Д51ОА	2	100
V3, V4	Д237Е	2	
V5, V6 V7, V8	2Д510A Д237E	2	
		16	


Позицион- ное обо- значение	Наименование	Коли- чест- во	Примеча- ние
ENL .	Транзисторы:	esso I	238
V9V11	2Т208Л	3	
V12V14	2Т630Б	3	
V15	2T3125	1	
V16	2T831A	1	
V17V19	Стабилитрон Д818Д	3	
	A BACKETHOLSTON	15 CO 1	
		1255	

Позицион-	Номер вывода, подключенного к це				
ное обозначение микросхем	+5V(a)	корпус (⊥)			
D1, D3, D4	1.16	8			
D2	14	7			
D5	5	10			
D6D14	16	8			

Обозначение	Вид	
ДПИ 2.070.039	10 CP-00-739-11 12 PERFECT	
ДПИ 2.070.039-01		

Позиционное	Номер вывода, подключенного к цепи			
обозначение микросхем	+5V(a)	корпус (Д		
D1, D2,	The second second			
D12D14,				
D16	14	7		
D3	16	8		
D4D11	5	10		
D13	4	11		
D1D3;		10		
D5D7	14	7		
D4	4	11		
D8, D11, D12	16	8		
D9	24	12		
D10	1	8		

Кт - контрольная точка

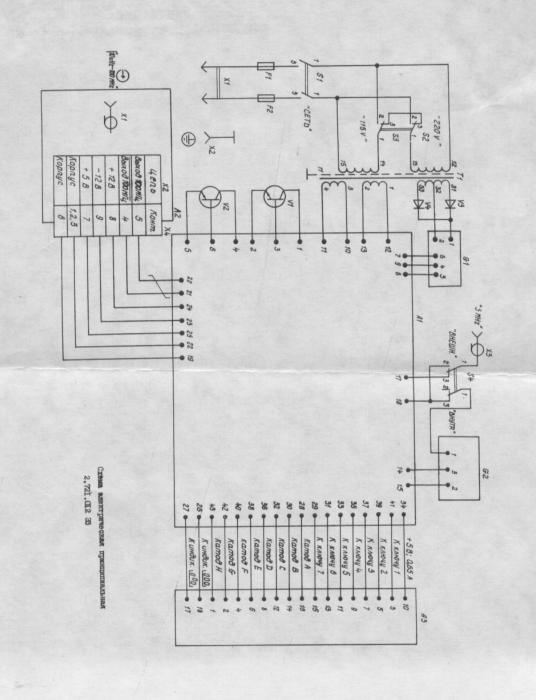

ZNHAMND

В п.2.2., формулу /1/ следует читать:

 $\gamma = \pm \left(d_o + \frac{1}{\sqrt{u_1 u_2 \cdot t_{cz}}} \right)$, В п.2.3. следует читать: ... в каждую сторону от номинального значения Вместо раздела 3, на стр.4 следует смотреть раздел 3 приведенный ниже :

3. COCTAB IIPUBOPA

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
I. Частотомер электронно-счетн	пий		adami.
Ч3-67	2.721.012	I	10 0 ± 10 178-00-20
 Комплект комбинированный, в который входят : 	4.068.06I	I	10 097-087,0-89-88 10 097-087,0-89-88
пенал	6.852.0I6	I S. E. E.	С марк. 43-67
кабель соединительный	4,850,108	2	С марк. ТОВ
кабель соединительный	4:850.109	I	С марк. 109
фильтр	2:067:03I	I	
плата	5,282,056	2	THE SERVICE STREET, THE
Вставка плавкая		CONTRACTOR AND AND	ex solds was mondadace
BIII-IB 0,5A 250 B	0.480.003 TY	IO	
Вставка плавкая			
BHT-IB I,O A 250 B	0:480:003 TY	IO	
съемник	6:894:004	2	CTU applications
or acceptance one page seems.	an Chate in terms		1.77.99
3. Техническое описание и инст	рук-7		Cont Edited St.
пия по эксплуатации	2:72I:0I2 TO	I	
4: Формуляр	2:721:012 00	I	
5. Ящик укладочный	4.16I.008-OI	I	THE CHARGE SHIPS IN THE SE

В п.4.5.3. следует читать: ... кнопка ▲ (КОНТРОЛЬ) ...

В п.4.5.4. следует ввести : ... клемма " __ " (зажим защитного заземления прибора) .

В п.5.I.2. следует читать:... достигает величини (0,4+1)В или более; ...При этом открывается транзистор $\vee 8, \dots$.

В п.5.2.2. следует внести:... формирователя (микросхема DI.2.), подаются на высокочастотные скемы совпадения "ИЛИ" (микросхема D 4.I.).

В п.5.5.1. следует читать: ... Елок автоматики содержит

В п.5.5.2. следует читать:... выдают частоти от 10 кГц до 0,01 Гц декадинии ступенями.

На стр.9, в п.5.5.4. следует ввести :... опрокадывает тригтер времени индикации ТИ ,

На стр.8, на рис.3 следует читать: D9, D4, D8, D12.1, D14.1, D14.1, D14.2, D15.2.

В п.5.6.1. следует читать: ... илюс (5± 0,1)В, ток

В п.5.7.І. следует ввести:... не более І мВ; второй источник— напряжения + (I2 \pm 0,I2)В, ток нагрузки 0,25А, напряжение пульсаций не более І мВ; третий источник —

В п.5.8. Г. следует читать:... І) состоящий из задающего каскада, ...

В п.9.1. следует читать:... установить ее в соответствующее положение, укрепить планку и установить предохранители для соответствующего мапряжения сети.

В п.10.2:2: следует ввести: ... кнопку ▲ (КОНТРОЛЬ).

В п.IO.2.4., в примечании, в п.2 следует читать:... от 0,4-I до IO В...; ... менее (0,8-0,2)В - выключается:

В п.13.4.2.1. следует ввести: ... включите кнопку ▼ (КОНТРОЛЬ)

В п.13.4.2.2. следует читать: ... установите минимально необходимое значение напряжения выходного сигнала и ...

В п.13.4.3.1. следует ввести: ... компаратора и разъем 5 МНж частотомера ЧЗ-54 ... , ;

— О разъема ВЫХОД I МН $_{\rm H}$ компаратора преобразованный сигнал частотой $f_{\rm H}$ подается на вход A частотомера ч3-54, работающего в режиме измеренкя частоти при времени счета I или IO с. Для повышения достоверности результатов измерения запишите не менее IO последовательных показаний частотомера и найдите их ореднее арийметическое значение $f_{\rm KQ}$ по формуле /3/ ... далее по тексту .

В п.13.4.3.2. следует четать: ..., которая дожна быть в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-7}$.

В п.14.3. следует читать: ... наров кислот , щелочей, а также газов На стр.17, на рис.3 следует читать:

2016 . 2015

В приложении 3, на стр.21 следует читать: Блок декад 2,208.052 -, Кнопка " ▲ " включена. ...